

Návod na použitie

Chladnička

Obsah	
1. Bezpečnostné informácie	Strana 1 – 9
2. Prehľad	Strana 10
3. Obrátenie otvárania dverí	Strana 11 – 14
4. Inštalácia	Strana 15 – 16
5. Denné používanie	Strana 17 – 22

Ďakujeme vám za kúpu tohto výrobku.

Pred použitím chladničky si pozorne prečítajte tento návod na použitie, aby ste mohli maximálne využiť jej možnosti. Uchovajte všetku dokumentáciu na neskoršie použitie alebo pre ďalších majiteľov. Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti alebo na podobné využitia, ako sú:

- kuchynské kúty pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na ďalších pracoviskách,
- statky, hotely, motely a ďalšie ubytovacie zariadenia,
- v ubytovacích zariadeniach typu B&B (ubytovanie s raňajkami),
- pre stravovacie služby a podobné využitia, nie na maloobchodný predaj.

Tento spotrebič sa smie používať iba na účely skladovania potravín, pričom akékoľvek iné použitie sa považuje za nebezpečné a výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné nedodržanie pokynov. Odporúčame vám tiež, aby ste sa oboznámili so záručnými podmienkami.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pozorne si prečítajte pokyny pre prevádzku a inštaláciu! Obsahujú dôležité informácie o tom, ako spotrebič inštalovať, používať a udržiavať.

Ak nedodržíte pokyny a varovania, výrobca neponesie zodpovednosť. Uschovajte všetky dokumenty na následné použitie alebo pre nového vlastníka.

- **Nepripájajte spotrebič k elektrickému napájaniu, kým sa neodstránia všetky obaly a chrániče pre prepravu. Uchovávajú obalový materiál a jeho súčasti mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladacími škatuľami a plastovou fóliou!**
- **Ak sa spotrebič prepravoval v horizontálnej polohe, pred zapnutím ho nechajte stáť najmenej 4 hodiny, aby sa kompresorový olej mohol usadiť.**
- **Pri dodaní skontrolujte, či produkt nie je poškodený a či všetky súčasti a príslušenstvá sú v dokonalom stave.**

- **Nesmie dôjsť k poškodeniu chladiaceho okruhu.**
- **Vetracie otvory v skrini spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii musia zostať voľné.**
- **Nikdy nepoužívajte vodu na umývanie kompresora, po očistení ho dôkladne utrite suchou handričkou, aby ste zabránili korózii.**
- **So spotrebičom vždy manipulujte aspoň vo dvojici, pretože je ťažký.**
- **Nainštalujte spotrebič na miesto zodpovedajúce jeho veľkosti a používaniu a vyrovnajte ho.**
- **Uistite sa, že parametre elektrického napájania sa zhodujú s údajmi na typovom štítku. V opačnom prípade kontaktujte elektrikára.**
- **Spotrebič pracuje s napájaním 220 – 240 VAC/50 Hz. Nenormálne kolísanie napätia môže spôsobiť, že spotrebič sa nespustí alebo sa poškodí regulátor teploty či kompresor, prípadne sa môže za chodu ozývať neobvyklý hluk. V takom prípade by sa mal nainštalovať automatický regulátor.**
- **Iba pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vybavený trojpólovou zástrčkou (s uzemnením), ktorá sa zapája do štandardnej trojpólovej zásuvky (s uzemnením). Nikdy neodrezávajte ani nedemontujte tretí kolík (uzemnenie). Zástrčka by mala byť prístupná po inštalácii spotrebiča.**

- **Dbajte na to, aby počas prepravy a po preprave/premiestňovaní spotrebiča nebol sieťový kábel zachytený pod spotrebičom, aby nedošlo k preseknutiu alebo poškodeniu sieťového kábla. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.**
- **Neumiestňujte spotrebič do vlhkého, mastného alebo prašného prostredia ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a pôsobeniu vody.**
- **Neumiestňujte spotrebič do blízkosti ohrievacích telies alebo horľavých materiálov.**
- **PRE spotrebiče s mrazničkou: ak dôjde k výpadku napájania, neotvárajte veko. Ak výpadok trvá menej hodín, než je uvedené na typovom štítku (čas zvýšenia teploty), nemalo by to ovplyvniť zmrazené potraviny. Ak výpadok trvá dlhšie, je nutné potraviny skontrolovať a okamžite skonzumovať alebo uvariť a potom opäť zmraziť.**
- **Ak zistíte, že veko spotrebiča sa ihneď po zatvorení ťažko otvára, nemajte obavy. Je to spôsobené rozdielom tlaku, ktorý sa vyrovná, a za niekoľko minút budete môcť veko normálne otvoriť.**
- **V spotrebiči neskladujte lieky, baktérie ani chemické látky. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti, neodporúča sa v ňom**

skladovať materiály, ktoré vyžadujú presne stanovené teploty.

- **Net'ahajte silou za prívodný kábel ani ho neskladajte a nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.**
- **V spotrebiči neskladujte látky obsahujúce horľavý hnací plyn (napr. aerosólové nádoby) alebo výbušné látky. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!**
- **Na hornú stranu chladničky neukladajte nestabilné predmety (ťažké predmety, nádoby naplnené vodou), aby sa predišlo zraneniu spôsobenému pádom alebo elektrickým prúdom v dôsledku styku s vodou.**
- **Nepoužívajte vnútri úložných oddielov elektrické spotrebiče, ak nie sú tieto typy priamo odporúčané výrobcom.**
- **Nedotýkajte sa vnútorných chladiacich prvkov, najmä mokrými rukami, aby nedošlo k prasknutiu alebo zraneniu.**
- **Nebezpečenstvo hrozí deťom, osobám s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, rovnako ako osobám s nedostatočnými znalosťami o bezpečnom používaní spotrebiča. Skontrolujte, či deti a ohrozené osoby chápu nebezpečenstvo. Osoba zodpovedná za bezpečnosť musí dozerat' na deti a ohrozené osoby používajúce spotrebič**

alebo ich musí poučiť'. Spotrebič môžu používať iba deti staršie ako osem rokov.

- **Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.**
- **Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do tohto spotrebiča vkladat' a vyberat' z neho veci.**
- **PRE spotrebiče s mrazničkou: neukladajte do mrazničky tekutiny vo fľašiach alebo plechovkách (najmä nápoje sýtené oxidom uhličitým). Fľaše a plechovky môžu prasknúť!**
- **PRE spotrebiče s mrazničkou: nikdy nekladajte do úst zmrazené potraviny priamo z mrazničky. Hrozí nebezpečenstvo vzniku omrzlín!**
- **Chráňte plastové súčasti a tesnenie dverí pred olejom a tukom, inak by sa na plastových súčastiach a tesnení dverí mohli vytvoriť póry.**
- **Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu odpojte napájací kábel od zásuvky.**
- **Nepoužívajte mechanické nástroje alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania, ak nie sú odporúčané výrobcom.**
- **Na odstránenie námrazy nepoužívajte špicaté alebo ostré predmety, ako sú nože alebo vidličky. Na odmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče vlasov, elektrické ohrievače alebo iné podobné elektrické spotrebiče.**
- **Odporúča sa udržiavať zástrčku v čistote, pretože nadmerný nános prachu na zástrčke môže byť príčinou požiaru.**

- **Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať alebo upravovať spotrebič vlastnými silami. Ak je nutná oprava, vždy sa obráťte na náš zákaznícky servis.**
- **Počas čistenia alebo údržby spotrebiča dozerajte na deti.**
- **Nečistite chladné sklenené police horúcou vodou. Náhla zmena teploty by mohla spôsobiť, že sklo praskne.**
- **VAROVANIE: V trubiciach chladiaceho okruhu prúdi malé množstvo chladiva (R600a) a izolačného plynu (cyklopentánu); tieto látky sú šetrné k životnému prostrediu, ale horľavé. Nepoškodzujú ozónovú vrstvu a nezvyšujú účinky skleníkového efektu. Ak chladivo unikne, mohlo by vám poškodiť zrak alebo by sa mohlo vznietiť.**
- **Ak dôjde k poškodeniu okruhu chladiva:**
 - **Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.**
 - **Nepribližujte sa k spotrebiču s otvoreným plameňom alebo so zdrojmi vznietenia.**
 - **Dôkladne vyvetrajte miestnosť, vetrajte niekoľko minút.**
 - **Informujte zákaznícky servis.**
- **VAROVANIE: Nepoškodte zástrčku alebo napájací kábel; mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.**

- **VAROVANIE:** Nepoužívajte prenosné rozbočovacie zásuvky ani prenosné zdroje napájania. Neodporúčame používať predlžovacie káble ani rozbočovacie adaptéry.
- Nepokúšajte sa sadat' si alebo stúpať na hornú stranu spotrebiča. Mohli by ste sa zranit' alebo poškodiť spotrebič. Spotrebič nie je konštruovaný na umiestnenie na iné spotrebiče.
- Produkt je navrhnutý a vyrobený iba na domáce použitie v domácnosti.
- Je možné používať iba originálne náhradné diely dodané výrobcom. Výrobca zaručuje, že iba takéto diely spĺňajú bezpečnostné požiadavky.
- Otváranie dverí na dlhý čas môže v oddieloch spotrebiča spôsobiť výrazné zvýšenie teploty.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, a prístupné odvodňovacie systémy.
- Vyčistite nádržky na vodu, ak neboli použité 48 hodín; ak voda nebola odobratá 5 dní, prepláchnite vodný systém pripojený k prívodu vody.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby neprichádzali do kontaktu s inými potravinami alebo aby z nich nekvapkalo na iné potraviny.

- **Dvojhviezdičkové oddiely pre zmrazené potraviny (ak sa v spotrebiči nachádzajú) sú vhodné na skladovanie vopred zmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.**
- **Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové oddiely (ak sa v spotrebiči nachádzajú) nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.**
- **Ak nechávate spotrebič dlhý čas prázdny, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvere otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní vnútri spotrebiča.**
- **Pri spotrebičoch na uchovávanie vína: Tento spotrebič je určený výhradne na uchovávanie vína.**
- **Pri voľne stojacom spotrebiči: Tento chladiaci spotrebič nie je určený na vstavanie.**
- **Pri spotrebičoch bez priestoru označeného štyrmi hviezdami: Tento chladiaci spotrebič nie je vhodný na mrazenie potravín.**

Likvidácia starých spotrebičov



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE).


Spotrebič podliehajúci WEEE obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať negatívny dopad na životné prostredie) a základné súčasti (ktoré je možné znovu použiť). Pri spotrebiči podliehajúcom WEEE je dôležité nechať vykonať zvláštne spracovanie, aby sa znečisťujúce látky odstránili a riadne zlikvidovali a aby sa všetky materiály obnovili a recyklovali.

Jednotlivci môžu hrať dôležitú rolu pri zaistovaní toho, aby sa spotrebič podliehajúci WEEE nestal záťažou pre životné prostredie. Je nevyhnutné dodržiavať niekoľko základných pravidiel:

- Spotrebič podliehajúci WEEE sa nesmie likvidovať ako domový odpad.
- Spotrebič podliehajúci WEEE sa musí odovzdať na príslušné zberné miesto pod správou obce alebo autorizovaných spoločností. V mnohých krajinách môže byť v prípade veľkých spotrebičov podliehajúcich WEEE k dispozícii domový zber.

V mnohých krajinách môžete po kúpe nového spotrebiča vrátiť starý spotrebič predajcovi, ktorý ho musí prijať zadarmo na základe výmeny kus za kus, ak je zariadenie rovnakého typu a má rovnaké funkcie ako dodané zariadenie.

Zhoda

Umiestnením značky  na tento produkt potvrdzujeme zhodu so všetkými príslušnými európskymi požiadavkami na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie, ktoré sa uplatňujú podľa právnych predpisov pre tento produkt.

Záruka


Minimálna záruka je: 2 roky pre krajiny EÚ, 3 roky pre Turecko, 1 rok pre Spojené kráľovstvo, 1 rok pre Rusko, 3 roky pre Švédsko, 2 roky pre Srbsko, 5 let pre Nórsko, 1 rok pre Maroko, 6 mesiacov pre Alžírsko, pre Tunisko sa nevyžaduje žiadna právna záruka.

Úspora energie

Pre lepšiu úsporu energie odporúčame:

- Inštalujte spotrebič v dobre vetranej miestnosti, ďaleko od zdrojov tepla a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Vyvarujte sa vkladania horúcich potravín do chladničky, aby ste sa vyhlí nárastu vnútornej teploty a s tým spojenému nepretržitému chodu kompresora.
- Neukladajte nadmerné množstvo potravín, aby bolo zaistené dostatočné prúdenie vzduchu.
- Odmrazujte spotrebič v prípade výskytu ľadu, aby ste uľahčili prenos chladu.
- V prípade výpadku elektrickej energie sa odporúča nechať dvere chladničky zatvorené.
- Otvárajte alebo ponechávajte dvere spotrebiča otvorené v čo najmenšom možnom rozsahu.
- Vyvarujte sa úpravy nastavenia na príliš nízke teploty.
- Odstraňujte prach zo zadnej časti spotrebiča.

Prehľad

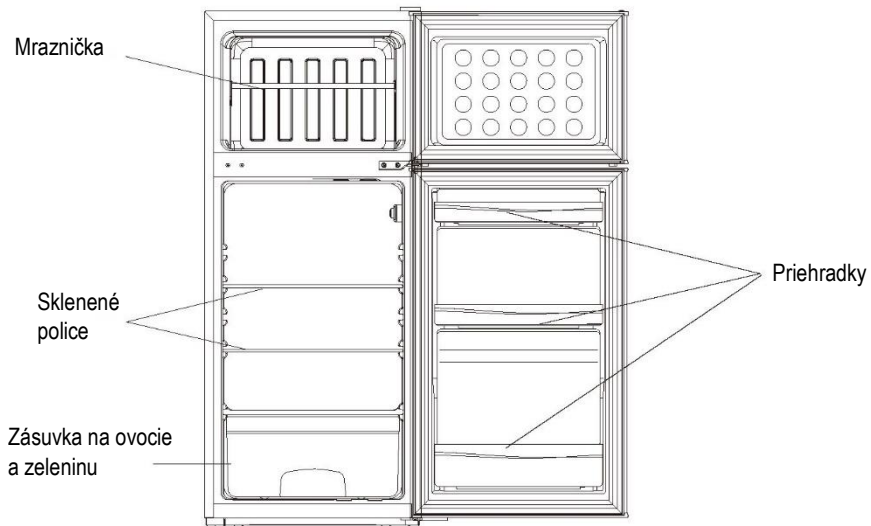

Tento obrázok slúži iba na ilustráciu, podrobnosti uvidíte na svojom spotrebiči.


Energeticky najúspornejšia konfigurácia vyžaduje, aby priehradky, zásuvka na potraviny a police boli v spotrebiči nainštalované podľa obrázka vyššie.

Obrátenie otvárania dverí


Potrebné náradie: Krížový skrutkovač, plochý skrutkovač, šesťhranný kľúč

- Skontrolujte, či je spotrebič odpojený a prázdny.
- Ak chcete dvere demontovať, musíte spotrebič nakloniť dozadu.
- Spotrebič sa musí oprieť o pevnú oporu, aby v priebehu zmeny smeru otvárania dverí neskĺzol.
- Všetky demontované diely sa musia uložiť na opätovnú inštaláciu dverí.
- Nekladte prístroj do vodorovnej polohy, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu chladiaceho systému.
- Je optimálne, aby spotrebič pri montáži držali 2 osoby.


1. Opatrne odstráňte horný kryt závesu plochým skrutkovačom

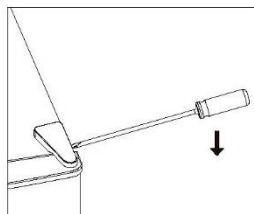


2. Odskrutkujte horný záves skrutkovačom philiphs.

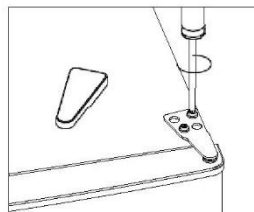

3. Odstráňte kryt otvoru plochým skrutkovačom.

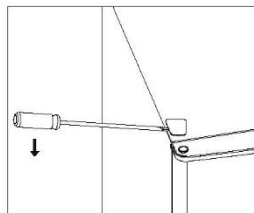


4. Posuňte kryt jadra z ľavej strany na pravú. Potom zdvihnite horné dvere a položte ich na mäkký povrch, aby sa nepoškrabali.

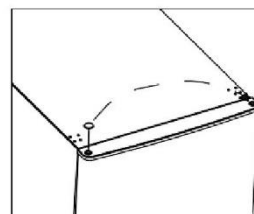


Obrátenie otvárania dverí


5. Odskrutkujte prostredný záves a potom zdvihnite spodné dvere a položte ich na mäkkú podložku, aby nedošlo k poškrabaniu.

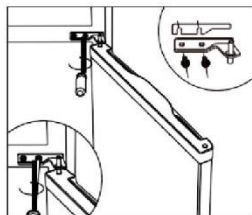


6. Presuňte dva kryty prostredných otvorov zľava doprava.

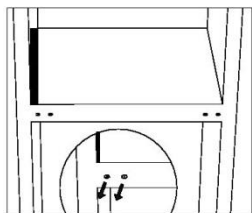

7. Lahnite si dozadu na mäkkú podložku. A odskrutkujte spodný záves a vyrovnávaciu nohu.

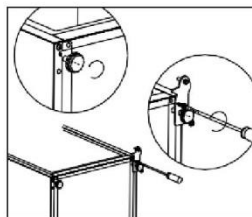


8. Odskrutkujte a vyberte čap spodného závěsu, otočte držiak a vráťte späť na miesto.

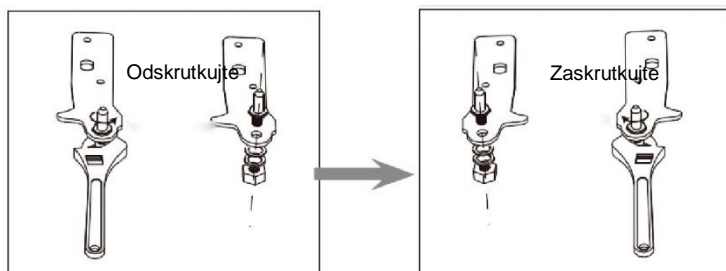


Obrátenie otvárania dverí


9. Namontujte záves na ľavej strane a základňu chodidla na pravej strane. Potom priskrutkujte dve vyrovnávacie nôžky s ich pôvodnými dielmi.

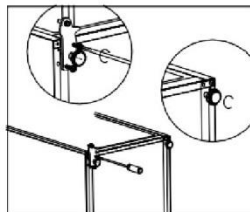


10. Presuňte dva kryty prostredných otvorov zľava doprava.

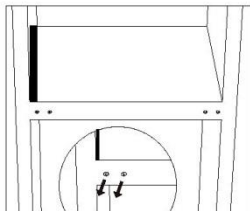

11. Postavte jednotku a položte dvere na spodný záves. Skontrolujte, či je jadro spodného závesu vložené do otvoru dverí z ľavej strany na pravú.

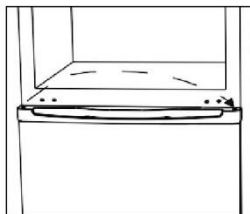


12. Namontujte prostredný záves.

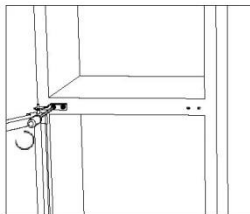


Obrátenie otvárania dverí


13. Namontujte horné dvere s horným závesom.

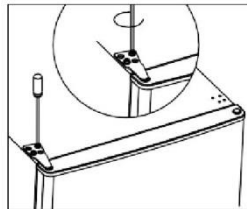

14. Klin v kryte závesu a kryt otvoru v hornej časti jednotky.

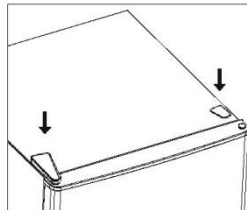


15. Odoberte tesnenie dverí chladničky a mrazničky a po otočení ich pripevnite.

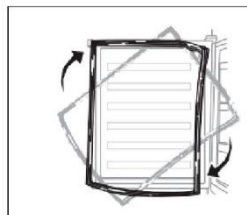



Inštalácia

Namontujte kľuku dverí

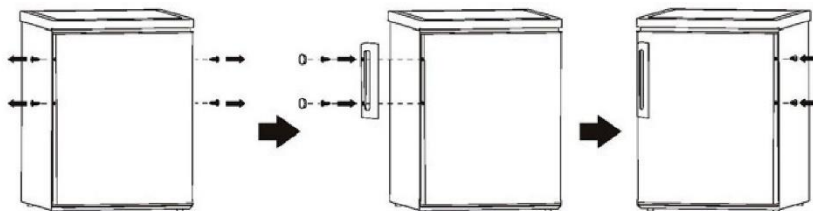

Požiadavky na priestor



- Zaisťte dostatok priestoru na otvorenie dverí.

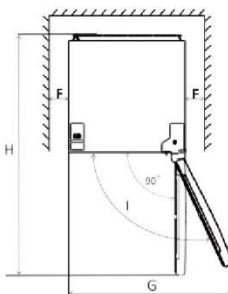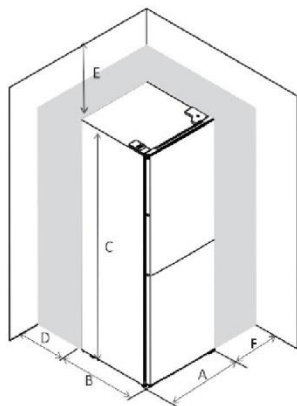

A	480
B	530
C	1160
D	min = 50
E	min = 50
F	min = 50
G	960
H	1010
I	135°

Vyrovnanie zariadenia

Na vyrovnanie zariadenia nastavte dve vyrovnávacie nožky v jeho prednej časti. Ak jednotka nie je vyrovnaná, dvere a zarovnanie magnetického tesnenia nebudú riadne zakryté.

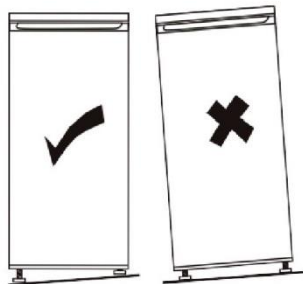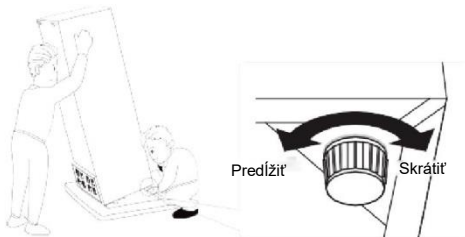

Inštalácia

Nastavenie polohy

Tento spotrebič inštalujte na takom mieste, kde teplota okolia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča:

- rozšírené mierne pásmo (SN): „Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia od 10 °C do 32 °C.“;
- mierne pásmo (N): „Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 32 °C.“;
- subtropické pásmo (ST): „Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C.“;
- tropické pásmo (T): „Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplotách okolia od 16 °C do 43 °C.“.

Umiestnenie

Spotrebič by mal byť inštalovaný v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú radiátory, kotly, priame slnečné svetlo atď. Zaisťte, aby vzduch mohol okolo zadnej strany skrine voľne cirkulovať. Ak chcete zaisťiť najlepší výkon, ak je spotrebič umiestnený pod prečnievajúcou nástennou jednotkou, musí byť minimálna vzdialenosť medzi hornou časťou skrine a nástennou jednotkou najmenej 100 mm. V ideálnom prípade by sa však spotrebič nemal pod prečnievajúcimi nástennými jednotkami umiestňovať. Presné vyrovnanie je zaisťené jednou alebo niekoľkými nastaviteľnými nôžkami v spodnej časti skrine.



Varovanie! Spotrebič musí byť možné odpojiť od elektrickej siete; zástrčka preto musí byť po inštalácii ľahko prístupná.

Elektrické pripojenie

Pred zapojením sa uistite, že napätie a frekvencie uvedené na typovom štítku zodpovedajú vášmu napájaciemu zdroju v domácnosti. Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka napájacieho kábla je na tento účel opatrená kontaktom. Ak nie je sieťová zásuvka v domácnosti uzemnená, pripojte spotrebič k samostatnej kostre v súlade s platnými predpismi, pričom sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára. Ak nie sú dodržané vyššie uvedené bezpečnostné pokyny, výrobca akúkoľvek zodpovednosť odmieta. Tento spotrebič spĺňa požiadavky smerníc EHS.

Denné použitie

Prvé použitie


Vyčistenie vnútorného priestoru

Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútorný priestor a všetko vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou a neutrálnym čističom, aby ste odstránili typický zápach celkom nového výrobku. Potom všetko dôkladne osušte.

Dôležité upozornenie! Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo abrazívne prášky, pretože by poškodili povrch.

Nastavenie teploty

- Zapojte spotrebič.
- Vnútorná teplota sa riadi termostatom. Existuje 8 variantov nastavenia. 1 je najteplejšie nastavenie a 7 je najchladnejšie. Ak je termostat nastavený na 0, spotrebič sa vypne. Ak je nastavený na maximum, kompresor neprestane bežať
- Spotrebič nemusí fungovať so správnou teplotou, ak je v obzvlášť horúcom prostredí, alebo ak príliš často otvárate dvere.

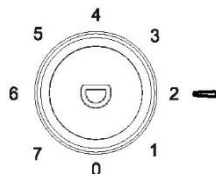



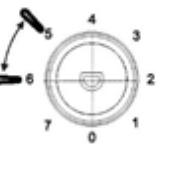
Každodenné používanie

Umiestňujte rôzne potraviny do rôznych oddielov podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Priestory chladničky	Typ jedla
Dvere alebo dverné priehradky chladničky	<ul style="list-style-type: none">• Potraviny s prírodnými konzervačnými látkami, ako sú džemy, džúsy, nápoje, korenie.• Neuchovávajúce potraviny podliehajúce skaze.
Zásuvka na ovocie a zeleninu (zásuvka na šalát)	<ul style="list-style-type: none">• Ovocie, byliny a zelenina by mali byť umiestnené samostatne v zásuvke na ovocie a zeleninu.• V chladničke neuchovávajúce banány, cibuľu, zemiaky, cesnak.
Polica chladničky – uprostred	<ul style="list-style-type: none">• Mliečne výrobky, vajcia.
Polica chladničky – hore	<ul style="list-style-type: none">• Potraviny, ktoré nie je potrebné variť, ako sú hotové jedlá, delikatesy, zvyšky.
Zásuvka/zásobník mrazničky	<ul style="list-style-type: none">• Potraviny na dlhodobé skladovanie.• Spodná zásuvka na surové mäso, hydina, ryby.• Prostredná zásuvka na mrazenú zeleninu, hranolčeky.• Horné poschodie na zmrzlinu, mrazené ovocie, mrazené pečivo.

Denné použitie

Odporúčanie pre nastavenie teploty

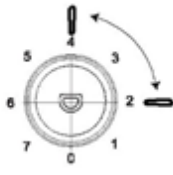Odporúčanie pre nastavenie teploty		
Teplota prostredia	Mraziaci priestor	Priestor chladničky
Leto	/	 <p>Nastaviť na 2 – 4</p>
Normálna	/	 <p>Nastaviť na 4 – 5</p>
Zima	/	 <p>Nastaviť na 5 – 6</p>

Vyššie uvedené informácie poskytujú používateľom odporúčané nastavenie teploty.

Dopad na skladovanie potravín

- Odporúča sa nastaviť teplotu v chladničke na 4 °C a v mrazničke, pokiaľ možno, na -18 °C.
- Pri väčšine kategórií potravín sa najdlhší čas skladovania v chladničke dosiahne pri nižších teplotách. Vzhľadom na to, že niektoré konkrétne produkty (ako čerstvé ovocie a zelenina), ak sú prítomné, sa môžu chladnejšími teplotami poškodiť, odporúča sa uchovávať ich v zásuvkách. Ak nie sú prítomné, udržiajte priemerné nastavenie termostatu.
- Ak ide o zmrazené potraviny, pozrite sa na čas skladovania uvedený na obale potravín. Tento čas skladovania sa dosiahne vždy, keď nastavenie rešpektuje referenčné teploty oddielu (jednohviezdičkový -6 °C, dvojhviezdičkový -12 °C, trojhviezdičkový -18 °C).

Denné použitie

Zmrazenie čerstvých potravín

- Mraziaci oddiel je vhodný na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé skladovanie zmrazených a hlboko zmrazených potravín.
- Čerstvé potraviny, ktoré chcete zmraziť, umiestnite do spodného oddielu.
- Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť za 24 hodín, je uvedené na typovom štítku.
- Proces zmrazovania trvá 24 hodín: za tento čas nepridávajte ďalšie potraviny, ktoré chcete zmraziť.

Uchovávanie zmrazených potravín

Pred prvým uvedením do prevádzky alebo po určitom čase mimo prevádzky nechajte pred vložení jedla do priehradky spotrebič aspoň 2 hodiny bežať na vyššie nastavenie.

Dôležité! V prípade náhodného odmrazovania, napríklad pri vypnutom napájaní dlhšie, než je hodnota uvedená na typovom štítku v časti „čas nábehu“, je nutné rozmrazené jedlo rýchlo spotrebovať a okamžite uvariť a potom znovu zmraziť.

Rozmrazovanie

Hlboko zmrazené alebo zmrazené potraviny sa môžu pred použitím rozmraziť v chladničke alebo pri izbovej teplote, v závislosti od času, ktorý je na túto činnosť k dispozícii. Malé kúsky sa môžu dokonca uvariť aj zmraziť priamo z mrazničky. V tomto prípade bude varenie trvať dlhšie.

Kocky ľadu

Tento spotrebič môže byť vybavený jedným alebo viacerými zásobníkmi na výrobu kociek ľadu.


Príslušenstvo

Vyberateľné police

Steny chladničky sú vybavené radom koľajníc, takže police je možné umiestniť podľa potreby.

Umiestnenie dverných priehradiek

Aby bolo možné uložiť balíčky s potravinami rôznych veľkostí, je možné dverné priehradky umiestniť do rôznych výšok. Ak chcete vykonať tieto úpravy, postupujte nasledovne: dvernú priehradku postupne vytiahnite v smere šípok, kým sa neuvoľní, a potom ju podľa potreby premiestnite.

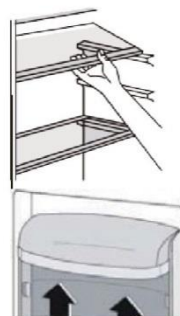

Denné použitie

Užitočné rady a tipy

Tipy na zmrazovanie potravín

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť proces zmrazovania, uvádzame tu niekoľko dôležitých tipov:

- Pripravujte potraviny v malých porciách, aby sa mohli rýchlo a celkom zmraziť a bolo potom možné rozmraziť iba požadované množstvo.
- Zabaľte potraviny do alobalu alebo mikroténu a uistite sa, že sú balíčky vzduchotesné. Čerstvé, nezmrazené potraviny sa nesmú dotýkať už zmrazených potravín, pretože by zvyšovali ich teplotu.
- Netučné potraviny sa skladujú lepšie a dlhšie než tučné; soľ znižuje skladovateľnosť potravín. Ľad, ak sa konzumuje ihneď po vybratí z mraziaceho oddielu, môže spôsobiť spálenie pokožky mrazom.
- Odporúčame na každé jednotlivé balenie zaznamenať dátum zmrazenia, aby ste balenie prípadne mohli vybrať z mraziaceho oddielu; môže dôjsť k spáleniu pokožky mrazom.
- Odporúčame na každé jednotlivé balenie zaznamenať dátum zmrazenia, aby ste tak mali prehľad o čase skladovania.

Tipy na skladovanie zmrazených potravín

Ak chcete pri tomto spotrebiči dosiahnuť najlepší výkon, mali by ste:

- Uistiť sa, že komerčne zmrazené potraviny maloobchodník náležite skladoval. Zaistiť, aby sa zmrazené potraviny z obchodu s potravinami preniesli do mrazničky v čo najkratšom čase.
- Neotvárať dvere často alebo ich nechávať otvorené dlhšie, než je nevyhnutné.
- Už raz rozmrazené potraviny sa rýchlo kazia a nemôžu sa znovu zmrazovať.
- Neprekračovať čas skladovania uvedený výrobcom potravín na obale.

Tipy na chladenie čerstvých potravín

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon:

- V chladničke neuchovávajte teplé jedlo alebo odparujúce sa tekutiny. Jedlo zakryte alebo zabaľte, hlavne vtedy, ak má silnú vôňu.
- Mäso (všetky druhy): zabaľte do mikroténových vrecúšok a umiestnite na sklenené police nad zásuvku so zeleninou.
- Z bezpečnostných dôvodov ich skladujte týmto spôsobom maximálne jeden alebo dva dni.
- Varené jedlo, studené pokrmy atď.: tieto potraviny by ste mali zakryť a môžete ich umiestniť na akúkoľvek policu.
- Ovocie a zelenina: tieto potraviny je vhodné dôkladne očistiť a umiestniť do špeciálnej zásuvky. Maslo a syr: tieto potraviny je vhodné umiestniť do špeciálnych vzduchotesných nádob alebo zabaľiť do hliníkovej fólie či mikroténových vrecúšok, aby sa vylúčilo čo najviac vzduchu.
- Flaše s mliekom: mali by ste ich opatriť uzáverom a uložiť vo dverných priehradkách.
- Banány, zemiaky, cibuľa a cesnak, ak nie sú zabalené, nesmú sa uchovávať v chladničke.

Denné použitie

Čistenie

Z hygienických dôvodov je potrebné pravidelne čistiť vnútro spotrebiča, vrátane vnútorného príslušenstva.




Pozor! Spotrebič nesmie byť pri čistení pripojený k elektrickej sieti. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku z elektrickej siete alebo vypnite istič aj poistku. Spotrebič nikdy nečistite parným čističom. Mohlo by dôjsť k akumulácii vlhkosti v elektrických súčiastiach – hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Horúce výpary môžu viesť k poškodeniu plastových častí. Spotrebič musí byť pred opätovným uvedením do prevádzky suchý. Dôležité! Éterické oleje a organické rozpúšťadlá môžu napádať plastové časti, napr. citrónová alebo pomarančová šťava, kyselina maslová, čistiaci prostriedok obsahujúci kyselinu octovú.

- Nedovoľte, aby sa takéto látky dostali do styku s časťami spotrebiča.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- Z mrazničky vytiahnite potraviny. Uchovávajte ich na chladnom mieste, dobre prikryté.
- Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku z elektrickej siete alebo vypnite istič či poistku.
- Spotrebič a vnútorné príslušenstvo vyčistíte handričkou a vlažnou vodou. Po čistení umyte čistou vodou a utrite dosucha.
- Nahromadenie prachu na kondenzátore zvyšuje spotrebu energie. Z tohto dôvodu raz za rok mäkkou kefou alebo vysávačom starostlivo vyčistite kondenzátor na zadnej strane spotrebiča.
- Hneď ako je všetko vysušené, uveďte spotrebič späť do prevádzky.

Vyčistite vypúšťací otvor

Pretekaniu rozmrazenej vody do chladničky zabránite pravidelným čistením vypúšťacieho otvoru v zadnej časti chladničky.

Na vyčistenie otvoru použite čistič, podľa znázornenia na pravom obrázku.

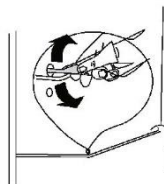

Odmrazovanie mrazničky


Mraziaci oddiel bude postupne namŕzať. Námraza by sa mala odstrániť. Na oškrabávanie námrazy z výparníka nikdy nepoužívajte ostré kovové nástroje, pretože by ste ho mohli poškodiť.

Ak sa však na vnútornom obložení vytvorí veľmi hrubá vrstva ľadu, malo by sa úplné odmrazenie vykonať nasledujúcim spôsobom:

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vyberte všetky uložené potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev novín a uložte ich na chladné miesto.
- Nechajte dvere otvorené a pod spotrebič umiestnite nádobu, ktorá zachytí vodu z odmravovania.
- Keď je odmravovanie dokončené, vnútorný priestor dôkladne vysušte.
- Zapojte zástrčku späť do sieťovej zásuvky a spotrebič znovu spustite.

Výmena lampy

Vnútorné svetlo je typu LED. Ak chcete vymeniť lampu, obráťte sa na kvalifikovaného technika.



DOSTUPNOSŤ NÁHRADNÝCH DIELOV

- Termostaty, teplotné snímače, dosky plošných spojov a zdroje svetla sú dostupné aspoň sedem rokov po tom, čo bol na trh uvedený posledný kus daného modelu.
- Dverné kľuky, dverné závesy, priehradky a koše sú dostupné aspoň sedem rokov a

Denné použitie

tesnenie dverí aspoň desať rokov po tom, čo bol na trh uvedený posledný kus daného modelu.

Denné použitie

Odstraňovanie porúch



Pozor! Skôr ako pristúpite k riešeniu problémov, odpojte napájací zdroj. Odstraňovať problémy, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, smie iba kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.

Dôležité upozornenie! Počas bežného používania sa vyskytujú určité zvuky (kompresor, cirkulácia chladiva).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Tlačidlo regulácie teploty je nastavené na číslo „0“.	Na zapnutie spotrebiča nastavte gombík na iné číslo.
	Zásuvka je chybná.	Poruchy elektrickej siete musí opraviť elektrikár.
	Vypálená alebo chybná poistka.	Skontrolujte poistku a v prípade potreby ju vymeňte.
	Sieťová zástrčka nie je zapojená alebo je uvoľnená.	Zasuňte sieťovú zástrčku.
Jedlo je príliš teplé	Teplota nie je správne nastavená.	Preštudujte si, prosím, úvodný oddiel Nastavenie teploty.
	Dvere boli otvorené dlhší čas.	Otvárajte dvere iba na nevyhnutne dlhý čas.
	Počas posledných 24 hodín sa do spotrebiča umiestnilo veľké množstvo teplých potravín.	Teplotnú reguláciu nastavte dočasne na chladnejšie nastavenie.
	Spotrebič je blízko zdroja tepla.	Preštudujte si, prosím, oddiel Umiestnenie pri inštalácii.
Spotrebič príliš chladí	Nastavená teplota je príliš nízka.	Gombík termostatu dočasne prepnite na teplejšie nastavenie.
Neobvyklé zvuky	Spotrebič nie je vyrovnaný.	Znovu nastavte nôžky.
	Spotrebič sa dotýka steny alebo iných predmetov.	Nepatrne spotrebič posuňte.
	Nejaká súčasť, napr. rúrka na zadnej strane spotrebiča, sa dotýka inej časti spotrebiča alebo steny.	V prípade potreby súčasť opatrne ohnite.
Voda na podlahe	Vypúšťací otvor je upchatý.	Pozrite časť Čistenie.
Bočný panel je horúci	V paneli je kondenzát.	Ide o normálny stav.

Ak sa porucha objaví znovu, obráťte sa na servisné stredisko.

Ak chcete kontaktovať technickú pomoc, navštívte naše webové stránky: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. V sekcii „websites“ vyberte značku vášho produktu a vašu krajinu. Budete presmerovaní na konkrétnu webovú stránku, kde nájdete telefónne číslo a formulár na kontaktovanie technickej pomoci.

Ďalšie informácie o produkte nájdete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/> alebo naskenujte QR na energetickom štítku dodanom so zariadením.