



HOOVER

CCE16_19

CMB650_950

CGM61_91

CVM670LX_970 LX

CVMI970LX

ODSÁVAČ PÁR

Návod na inštaláciu a obsluhu

Obsah

Úvod	2
Bezpečnostné upozornenia	2
Zoznam štandardného inštalačného príslušenstva	3
Inštalačia (montáž na stenu)	4
Popis komponentov	9
Údržba	9
Odstránenie možných problémov	10
Servis	10
Sériové číslo výrobku. Kde ho nájdem?	10

Úvod

Ďakujeme za výber nášho odsávača pár.

Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu pred použitím.

Odsávač je vyrobený z kvalitných materiálov a v aerodynamickom tvaru. Je vybavený veľkým tichým motorom a odstredivým ventilátorom, ktorý poskytuje silné sanie, nízku hlučnosť, obsahuje neleplivý tukový filter a umožňuje jednoduchú montáž.

Bezpečnostné upozornenia

- Nedovoľte deťom obsluhovať spotrebič.
- Odsávač je určený len pre použitie v domácnosti, nie je vhodný pre barbecue, grilovacie stánky ani kommerčné využitie.
- Odsávač a filter čistite pravidelne pre zaistenie správnej prevádzky.
- Odsávač čistite v súlade s návodom na obsluhu.
- Pod odsávačom neflambujte.
- Kuchyňu dostatočne vetrajte.
- Pred pripojením tohto spotrebiča skontrolujte, či nie je napájací kábel poškodený. Poškodený napájací kábel musí vymeniť kvalifikovaný servisný technik.
- V miestnosti, kde sa používa odsávač spoločne s inými spotrebičmi spaľujúcimi plyn alebo iné palivá, zaistite dostatočné vetranie.
- Vzduch nesmie byť odvádzaný do komína, ktorý sa používa na odvod spalín pre spotrebiče využívajúce plyn alebo iné palivá.
- Dodržiavajte predpisy o odsávaní vzduchu.
- Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Odsávač sa nesmie inštalovať nad varné panely s viac ako štyrmi varnými zónami.

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom


- Spotrebič pripájajte len k správne uzemnenej elektrickej zásuvke. V prípade nejasností kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.
- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu, požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Zoznam štandardného inštalačného príslušenstva

Popis	Obrázok	Množstvo
Kryt		1
Horný kryt komína		1
Spodný kryt komína		1
Držiak spodného krytu		1
Držiak horného krytu		1
Závesný držiak		1
ø8 hmoždinky ø8×ø6 biele		9
Skrutky ST4.0×30		9
ø7.2 skrutky ST4.0×8		2

Inštalácia (montáž na stenu)


Ak máte výstupný otvor do exteriéru, váš odsávač môžete pripojiť podľa nižšie zobrazeného obrázka s odsávaním do exteriéru (smaltovaná, hliníková, flexibilná rúrka alebo iný nehorľavý materiál s vnútorným priemerom 150 mm)

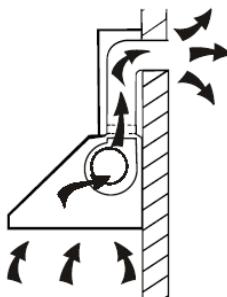


1. Pred inštaláciou spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.




2. Odsávač inštalujte vo vzdialosti 65~75 cm nad varným panelom pre najlepší účinok.

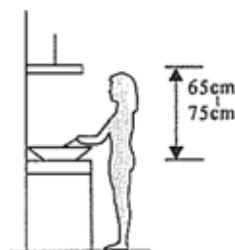



3. Vyvŕtajte 3 x 8 mm otvory pre upevnenie držiaku. Naskrutkujte a utiahnite držiak na stenu pomocou dodaných skrutiek.

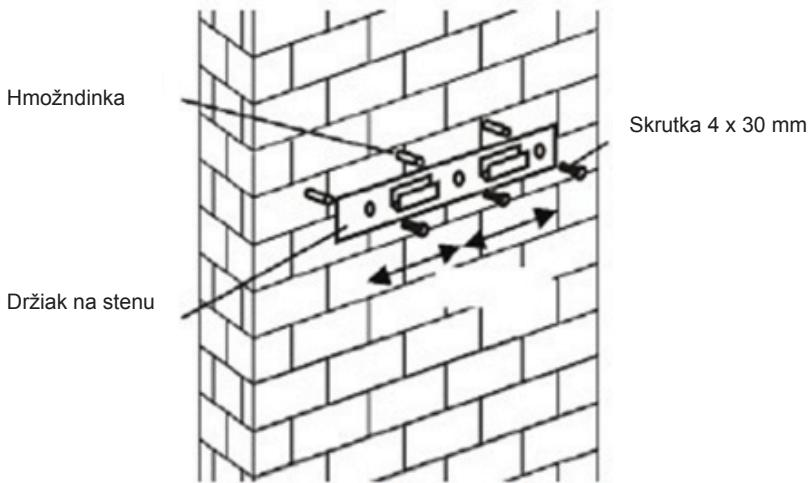


4. Zaveste odsávač na držiak na stene.

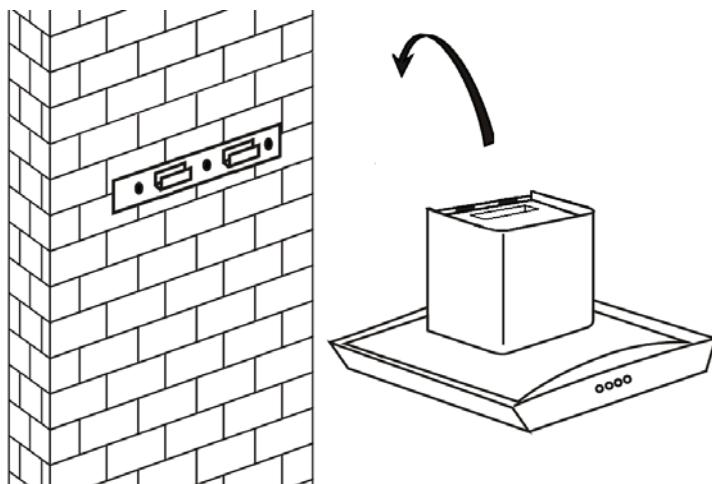


5. Pripevnite jednocestný ventil k výstupu vzduchu odsávača. Potom:
- Umiestnite sklo do príslušnej pozície na hornú stranu odsávača.
 - Pripevnite 4 skrutky a podložkami. Aby ste zabránili prasknutiu skla, neuťahujte skrutky nadmerne.
 - Vložte vnútorný kryt komína do vonkajšieho krytu. Potom vytiahnite vnútorný kryt hore. Nastavte na požadovanú výšku.

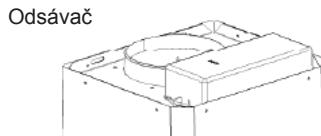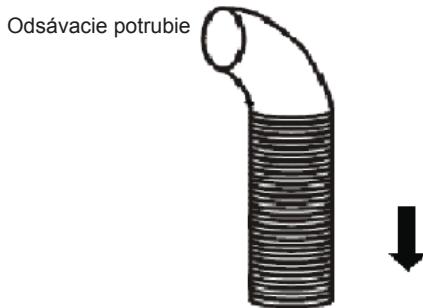


- Po dosiahnutí požadovanej výšky zaveste upevňovací otvor na upevňovacie skrutky podľa obrázku nižšie.

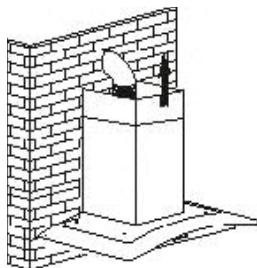

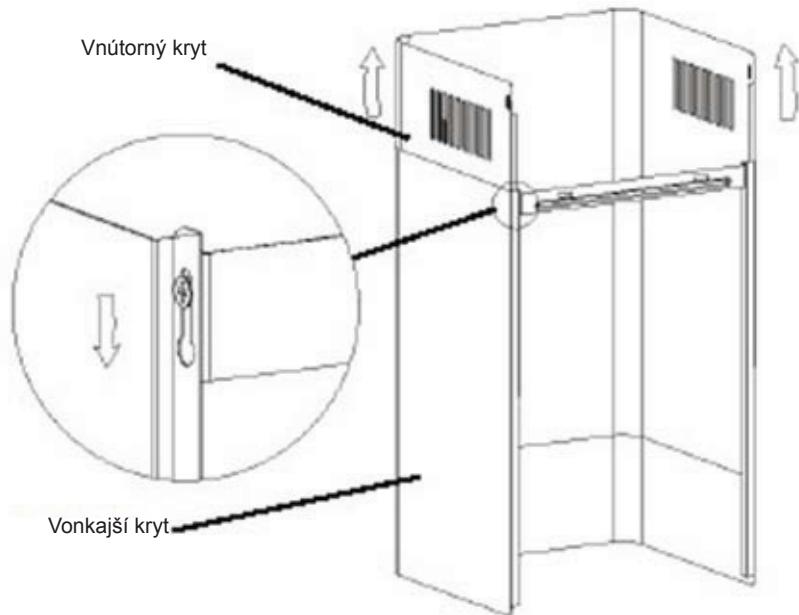


7. Vyvŕťte 2 x 8 mm otvory pre upevnenie držiaku II. Naskrutkujte a utiahnite držiak II na stenu pomocou dvoch dodaných skrutiek. Nasadte zložený kryt komína na jednotku a upevnite 2 skrutkami.

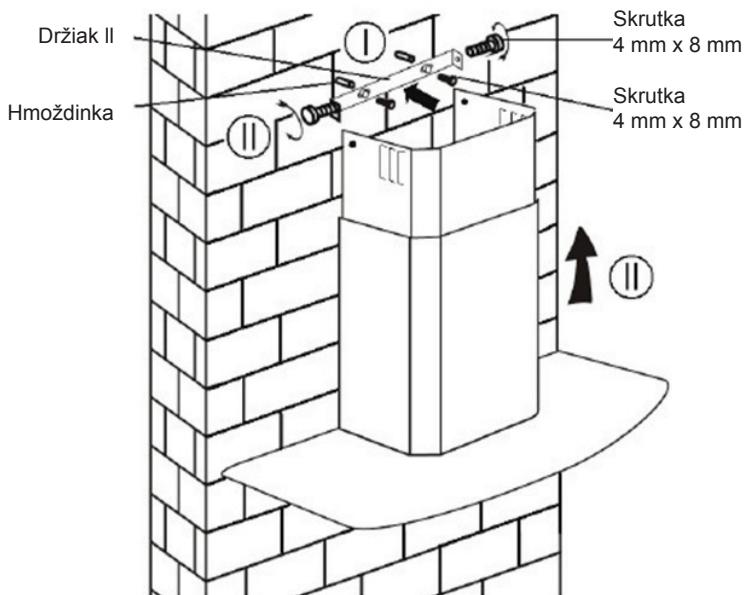


Inštalácia (verzia s cirkuláciou vzduchu)


Ak nemáte výstupný odsávací otvor do exteriéru, nie je nutné odsávacie potrubie a inštalácia je podobná inštalácii zobrazenej v časti „Inštalácia (montáž na stenu)“.

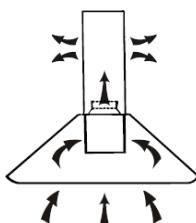

Na čistenie vzduchu je potrebný uhlíkový filter. Pre inštaláciu aktívneho uhlíkového filtra musíte najskôr vybrať tukový filter. Zatlačte pojistky a stiahnite ho dolu.

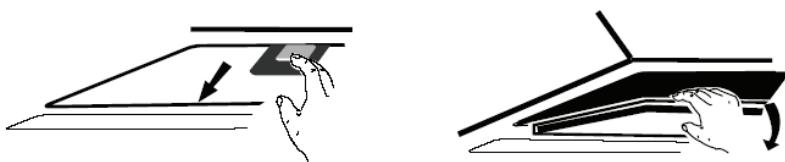


Nasadte aktívny uhlíkový filter a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite. Opakujte rovnaký postup na druhej strane.

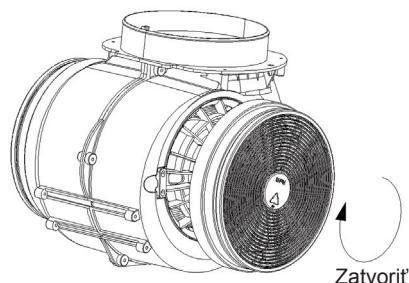

Poznámka:

- Uistite sa, či je filter bezpečne zaistený. V opačnom prípade sa môže uvoľniť a spôsobiť nebezpečné situácie.
- Keď je pripojený aktívny uhlíkový filter, sací výkon sa zníži.

Popis komponentov

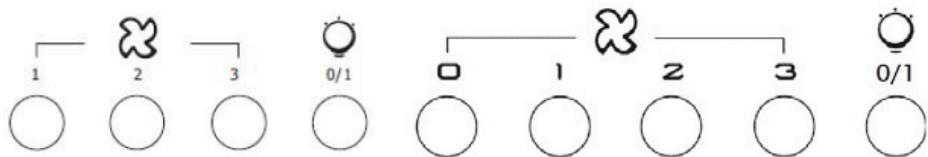

Obsluha

Tlačidlo nízkeho výkonu 1

Slúži na vetranie kuchyne. Vhodný pre mierne varenie s malým množstvom pary.

Tlačidlo stredného výkonu 2

Ideálne odsávanie vzduchu pre štandardné varenie.

Tlačidlo vysokého výkonu 3

V prípade vysokej intenzity pary zvolte tento výkon pre najvyšší účinok odsávača.

Tlačidlo osvetlenia

Poznámka: Ak stlačíte súčasne tlačidlá nízkeho/stredného/vysokého výkonu, spotrebič bude fungovať na najvyššom výkone.

Údržba

Pred čistením vypnite a odpojte spotrebič od elektrickej siete.

I. Pravidelné čistenie: použite mäkkú utierku a teplú vodu so saponátom alebo bežný čistiaci prostriedok. Na čistenie nikdy nepoužívajte kovové škrabky, chemikálie, drsné prostriedky ani drsné kefy.

II. Mesačné čistenie tukových filtrov


DÔLEŽITÉ: filter čistite raz mesačne pre zabránenie rizika požiaru. Filter zachytáva tuk, dym a prach..... preto priamo ovplyvňuje efektívnosť odsávača. Ak ho nevyčistíte, zvyšky mastnôt (potencionálne horľavé) sa nahromadí na filtri. Čistite ho bežným čistiacim prostriedkom.

III. Ročné čistenie aktívneho uhlíkového filtra

Platí len pre spotrebiče s inštalovaným uhlíkovým filtrom (vzduch sa neodvádzza do exteriéru). Tento filter zachytáva pachy a musí sa vymeniť najmenej raz ročne a v závislosti od frekvencie použitia odsávača.

IV. Výmena žiarovky

Odskrutkujte skrutky na skle a zložte sklo. Nájdite žiarovku, ktorú je nutné vymeniť.

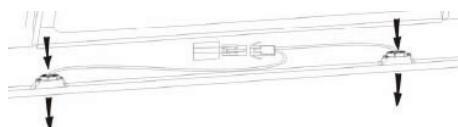

Odpojte bod spojenia žiarovky a vyberte žiarovku a vodiče z odsávača.

Dôležité: nie je možné vymeniť žiarovky jednotlivo, musíte vymeniť žiarovky, držiaky a vodiče ako celok.

(LED osvetlenie: G4, MAX 1.5 W). Nasadte náhradné žiarovky, držiak žiaroviek a vodiče rovnakým spôsobom, ako originál. Potom pripojte pripojovací bod vodičov. Nasadte sklenený diel odsávača a upevnite skrutkami. Uistite sa, že sú skrutky pevne utiahnuté.

Odstránenie možných problémov

Porucha	Pričina	Riešenie
Osvetlenie svieti, ale ventilátor nefunguje.	Ventilátor je zablokovaný.	Vypnite spotrebič a nechajte ho skontrolovať servisným technikom.
	Chybny motor.	
Osvetlenie ani ventilátor nefunguje.	Vypálená žiarovka.	Vymenrite žiarovku za novú.
	Voľný napájací kábel.	Skontrolujte pripojenie.
Silné vibrácie odsávača.	Poškodený ventilátor.	Vypnite spotrebič a nechajte ho skontrolovať servisným technikom.
	Motor nie je utiahnutý.	Vypnite spotrebič a nechajte ho skontrolovať servisným technikom.
	Telo odsávača nie je pevne zavesené.	Zložte odsávača a skontrolujte, či je držiak v správnej pozícii.
Nedostatočné sanie.	Vzdialenosť medzi odsávačom a sporákom je veľmi veľká.	Upravte vzdialenosť na 65-75 cm.


Servis

Ak nemôžete zistiť príčinu poruchy, spotrebič vypnite a kontaktujte servisné stredisko.

Sériové číslo výrobku. Kde ho nájdem?

Je dôležité informovať servisné stredisko o kóde výrobku a sériovom čísle (16 znakový kód začínajúci číslicom 3); môžete ho nájsť na záručnom liste alebo na výrobnom štítku umiestnenom na spotrebiči. Pomôžete zabrániť zbytočným výjazdom technikov, čím (a značne) ušetríte s tým spojené náklady.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

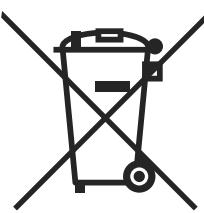

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácom odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo mestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.