

# CANDY

# Umyváčka riadu

Návod na obsluhu

CDP 2D1145W

CDP 2D1145X

11 súprav riadu





## Prečítajte si tento návod

Vážený zákazník,

- Dôkladne si prečítajte tento návod pred použitím umývačky, pomôže vám v jej najlepšom využíti.
- Odložte si návod na obsluhu, pre jeho použitie v budúcnosti.
- Odovzdajte ho prípadnému ďalšiemu majiteľovi.

Tento návod obsahuje bezpečnostné pokyny, pokyny na použitie, inštalačné pokyny a odstránenie možných problémov, a pod.

## Skôr ako zavoláte servis

- Prehľad tipov v časti odstránenia možných problémov, vám pomôže vyriešiť niektoré bežné problémy bez potreby kontaktovať servisné stredisko.
- Ak nemôžete vyriešiť problém svojpomocne, požiadajte o pomoc profesionálneho technika.

## Poznámka:

- Výrobca môže v súvislosti s nepretržitým vývojom a aktualizáciou bez predchádzajúceho upozornenia uskutočniť úpravy výrobku.
- Tento návod na obsluhu musíte získať od výrobcu alebo predajcu.

## Obsah

<b>1. Dôležité bezpečnostné informácie .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Príručka rýchleho štartu .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Pokyny pre použitie .....</b>	<b>7</b>
Ovládaci panel .....	7
Funkcia umývačky .....	8
<b>4. Pred prvým použitím .....</b>	<b>8</b>
A. Zmäkčovač vody .....	8
B. Plnenie soli do zmäkčovača .....	9
C. Plnenie čistiaceho prostriedku .....	10
D. Typy čistiacich prostriedkov .....	11
E. Plnenie leštidla .....	12
<b>5. Plnenie košov umývačky riadu .....</b>	<b>13</b>
Odporúčania .....	13
Pre umývanie v umývačke riadu je nasledujúci riad .....	13
Upozornenie pred a po vybratí košov umývačky ...	14
Vybranie riadu .....	14
Spôsob štandardného plnenia umývačky .....	15
Plnenie horného koša .....	15
Plnenie spodného koša .....	15
Nastavenie horného koša .....	15
Sklopenie držiakov šálok .....	15
Sklopenie držiakov spodného koša .....	15
Kôš na príboru .....	16
<b>6. Spustenie umývacieho programu .....</b>	<b>16</b>
Tabuľka umývacích programov .....	16
Zapnutie spotrebiča .....	17
Zmena programu .....	17
Zabudli ste pridať riad? .....	17
Na konci umývacieho cyklu .....	18
<b>7. Údržba a čistenie .....</b>	<b>18</b>
Filtráčny systém .....	18
Čistenie filtra .....	19
Starostlivosť o umývačku .....	20
<b>8. Pokyny k inštalácii .....</b>	<b>21</b>
Postavenie spotrebiča .....	21
O pripojení k elektrickej sieti .....	21
Pripojenie bezpečnostnej prívodnej hadice .....	22
Zapnutie umývačky .....	23
<b>9. Odstránenie možných problémov .....</b>	<b>24</b>
Skôr ako budete kontaktovať servis .....	24
Kódy porúch .....	26
Technické informácie .....	26
Technické údaje .....	27
Plnenie koša .....	28

# 1. Dôležité bezpečnostné informácie



**VAROVANIE!** Pri použití umývačky riadu, dodržujte nižšie uvedené pokyny.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobnom prostredí:
  - kuchyne pre zamestnancov v predajniach, kanceláriách a iných pracovných miestach;
  - na farmách;
  - klientmi v hoteloch, moteloch a obytných domoch;
  - v mieste pre výdaj raňajok;
- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností, ak boli poučené o správnom a bezpečnom používaní spotrebiča alebo sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Nedovolte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. (Pre EN60335-1)
- Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. (Pre IEC60335-1)
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v interéri, v domácnosti. Na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom neponárajte zariadenie, zástrčku ani kábel do vody ani iných tekutín.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete pred čistením alebo údržbou. Na čistenie použite mäkkú tkaninu s jemným čistiacim prostriedkom a potom ho utrite suchou utierkou.



## POKYNY K UZEMNENIU

- Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade poruchy, znižuje uzemnenie riziko zásahu elektrickým prúdom, poskytnutím odvodu elektrického prúdu. Tento spotrebič je vybavený káblom s uzemňovacím vodičom a uzemnenou zástrčkou.
- Zástrčku musíte pripojiť len k správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvke v súlade s platnými predpismi.
- Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V prípade nejasností, ju nechajte skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi.
- Neupravujte zástrčku spotrebiča; ak nepasuje do zásuvky, požiadajte elektrikára o inštalačiu správneho typu zásuvky.
- Nesadajte ani nestúpajte na dvierka alebo koše umývačky riadu.
- Umývačku riadu nepoužívajte dovtedy, pokiaľ nie sú krytie panely na svojom mieste.
- V priebehu prevádzky otvárajte dvierka umývačky veľmi opatrne, hrozí riziko vystreknutia vody.
- Nedávajte ľažké predmety, ani nestúpajte na otvorené dvierka. Spotrebič sa môže preklopíť.

- Pri vkladaní riadu do umývačky riadu:
  - 1) Ostré predmety dajte ľak, aby nepoškodili tesnenie dvierok;
  - 2) Varovanie: nože a ďalšie náradie s ostrými hrotmi musíte vložiť do koša, ich hrotmi dole alebo uložiť v horizontálnej polohe.
- Po dokončení umývacieho cyklu sa uistite, či je zásobník čistiaceho prostriedku prázdný.
- Neumývajte plastové náradie, pokiaľ nie je určené pre umývanie v umývačke. Pri neoznačenom riade, dbajte na pokyny výrobcu.
- Používajte len čistiace prostriedky a leštidlá navrhnuté pre automatické umývačky riadu.
- V umývačke riadu nikdy nepoužívajte mydlo, pracie prostriedky alebo prostriedky na ručné umývanie.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom.
- Nenechávajte otvorené dvierka, pretože hrozí riziko zakopnutia.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo servisný technik, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- V priebehu inštalácie nesmiete pricviknúť alebo nadmerne prehýbať napájací kábel.
- Neupravujte ovládacie prvky.
- Spotrebič pripojte k vode pomocou nových hadíc, nepoužívajte staré hadice.
- Maximálny počet súprav riadu, ktoré je možné umývať, je 11.
- Maximálny povolený tlak prívodu vody je 1 MPa.
- Minimálny tlak prívodu vody je 0,04 MPa.


## LIKVIDÁCIA

Zlikvidujte obalové materiály umývačky správnym spôsobom.

Všetky obalové materiály sú recyklateľné.

Plastové časti sú označené štandardnými medzinárodnými skratkami:

- **PE** - polyetylén, napr. obalový materiál
- **PS** - polystyrén, napr. ochranný obal
- **POM** - polyoxymetylén, napr. plastové spony
- **PP** - polypropylén, napr. filter soli
- **ABS** - akrylonitrilbutadienstyrén, napr. ovládací panel.

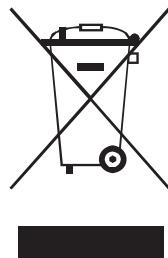

### **VAROVANIA**

- Obalové materiály môžu predstavovať nebezpečenstvo pre deti!
- Pre likvidáciu obalových materiálov a spotrebiča, kontaktujte recyklačné stredisko. Odrezte napájací kábel a uistite sa, či je zatváracie zariadenie dvierok nefunkčné.
- Kartónové obaly sú vyrobené z recyklovaného papiera a musia sa likvidovať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu.
- Zaistením správnej likvidácie tohto spotrebiča, pomáhate zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť negatívne ovplyvnené v prípade nesprávnej likvidácie tohto spotrebiča.
- Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto spotrebiča, kontaktujte miestnu samosprávu alebo recyklačné stredisko.
- LIKVIDÁCIA: nelikvidujte tento spotrebič ako netriedený komunálny odpad. Je potrebný samostatný zber pre špeciálne spracovanie tohto odpadu.

## 2. Príručka rýchleho štartu

Pre podrobnejšie informácie si prečítajte príslušný obsah v návode.

Zapnite spotrebič	Otvorte dvierka, stlačte tlačidlo On/Off na zapnutie spotrebici.
Naplňte zásobník čistiacich prostriedkov	Zásobník čistiacich prostriedkov je vo vnútri dvierok. Ak je veko zatvorené, stlačením tlačidla (A) ho otvorte. Na konci umývacieho cyklu je veko vždy otvorené a pripravené na ďalšie použitie umývačky.
Skontrolujte leštidlo	<b>Mechanický indikátor B:</b> Vždy odporúčame použiť leštidlo, ktoré je určené pre umývačky riadu. Skontrolujte úroveň leštidla prostredníctvom indikátora (B) na dávkovači.
Skontrolujte soľ	(Len pri modeloch so systémom zmäkčovania vody.) Elektrický indikátor na ovládacom paneli (ak je). Ak nie je soľ, svieti indikátor na paneli (niektoré modely), môžete potom doplniť soľ podľa odhadu, kolko cyklus umývačka vykonala.
Naplňte koše	Odstráňte veľké zvyšky jedla. Namočte pripálené zvyšky na panviciach, potom naplňte koše. Viď pokyny na naplnenie umývačky.
Zvolte program	Stlačením tlačidla programu zvolte požadovaný program. (Viď kapitolu „Pokyny k obsluhe“)
Spustite umývačku	Otvorte vodovodný ventil, zavorte dvierka. Spotrebič začne fungovať po približne 10 sekundách.
• Zmena programu	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1. Prebiehajúci cyklus je možné upraviť, ak beží krátky čas. V opačnom prípade bol už dávkovaný čistiaci prostriedok. V takom prípade musíte zásobník opäť naplniť.</li><li>• 2. Stlačte tlačidlo start/reset na viac ako 3 sekundy, na zrušenie prebiehajúceho programu.</li><li>• 3. Zvoľte nový program.</li><li>• 4. Reštartujte umývačku.</li></ul>
• Pridanie riadu do umývačky	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1. Mierne otvorte dvierka umývačky, na jej zastavenie.</li><li>• 2. Po zastavení ostrekovacích ramien, môžete dvierka úplne otvoriť.</li><li>• 3. Pridajte riad.</li><li>• 4. Zavorte dvierka, umývačka sa opäť spustí po 10 sekundách.</li></ul>
• Ak sa spotrebič vypne počas cyklu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ak sa spotrebič vypne počas umývacieho cyklu, po opäťovnom zapnutí opäť zvoľte umývací cyklus a ovládajte umývačku podľa pôvodného režimu zapnutia).</li></ul>
Vypnite spotrebič	Po skončení umývacieho cyklu zaznie akustický signál 8 krát, potom sa zastaví. Vypnite spotrebič stlačením tlačidla On/Off (zapnutie/vypnutie).
Zastavte vodovodný ventil, vyložte koše.	Varovanie: počkajte niekoľko minút (približne 15 minút) pred vybratím riadu, aby ste zabránili poraneniu z kontaktu s ďalším horúcim riadom, ktorý je okrem toho náhylniešie na prasknutie. Taktiež lepšie vyschne. Vyprázdnite spotrebič, začnite od spodného koša.

### 3. Pokyny k použitie

**! DÔLEŽITÉ!** Pre najlepšiu funkčnosť umývačky, si pred prvým použitím prečítajte všetky pokyny k použitiu.


#### Ovládací panel



1. Tlačidlo Power a indikátor: na zapnutie/vypnutie umývačky, indikátor sa po zapnutí rozsvieti.
2. Tlačidlo Program: stlačením tlačidla zvolte umývací program, rozsvieti sa indikátor.
3. Tlačidlo Delay Start: stlačením tlačidla nastavíte odložený štart v rozsahu od 1 do 24 hodín.
4. Tlačidlo možnosti Express: program Daily/Rapid/Soak bez funkcie Express. Keď sú dvierka zatvorené a nebeží program, stlačením tlačidla Express zvolte funkciu.
5. Tlačidlo Start/Reset: spustenie alebo zrušenie programu.
6. Displej: na zobrazenie zvoleného programu. Zobrazenie zostávajúceho času a kódov porúch.
7. Indikátor Express: indikuje použitie funkcie Express.  
Indikátor doplnenia leštidla: Indikuje, keď je potrebné doplniť zásobník leštidla.  
Indikátor doplnenia soli: Indikuje potrebu doplnenia soli.

## Funkcie umývačky

Pohľad spredu

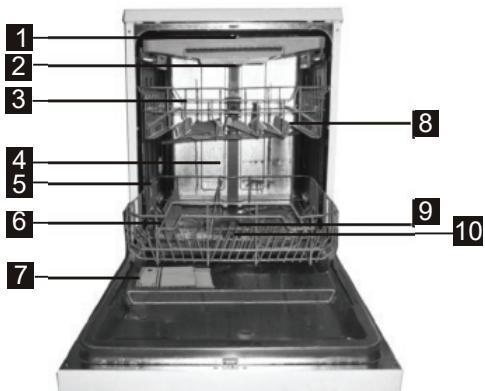

Pohľad zozadu



- |                             |                  |                       |                                 |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 Horné ostrekovacie rameno | 4 Vnútorná rúrka | 7 Dávkovač            | 10 Súprava filtra               |
| 2 Držiak na príbory         | 5 Spodný kôš     | 8 Priestor pre šálky  | 11 Bezpečnostné prívodné hadice |
| 3 Horný kôš                 | 6 Zásobník soli  | 9 Ostrekovacie ramená | 12 Odtoková hadica              |

## 4. Pred prvým použitím

Pred prvým použitím umývačky riadu:

- A. Nastavte zmäkčovač vody.
- B. Pridajte 1,5 kg soli pre umývačky a potom doplňte zásobník vodou.
- C. Napláňte leštidlo.
- D. Napláňte čistiaci prostriedok.

### A. Zmäkčovač vody

Zmäkčovač vody musíte nastaviť manuálne, pomocou voliča tvrdosti vody.

Zmäkčovač vody je navrhnutý na odstraňovanie minerálov a solí z vody, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku spotrebiča. Čím vyšší je obsah týchto minerálov a solí, tým tvrdšia je voda.

Zmäkčovač musíte nastaviť podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti. Vaša miestna vodárenská správa vám poskytne informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti.

### Nastavenie spotreby soli

Umývačka je navrhnutá na nastavenie množstva spotrebovanej soli na základe tvrdosti používanej vody. Je to určené na optimalizáciu a prispôsobenie spotreby soli.

Pri nastavení spotreby soli postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Zapnite spotrebici.
2. Stlačte tlačidlo Start/Reset na viac ako 5 sekúnd, na aktiváciu režimu nastavenia zmäkčovača vody do 60 sekúnd po zapnutí spotrebiča;
3. Stlačením tlačidla Start/Reset zvoľte správne nastavenie podľa miestnych podmienok, nastavenie sa mení v nasledujúcim poradí: H1→H2→H3→H4→H5→H6;
3. Stlačením tlačidla Zapnutia/vypnutia ukončíte režim nastavenia.

TVRDOSŤ VODY				Pozícia voliča	Spotreba soli (gram/cyklus)
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l		
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0
6-1	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60

### Poznámka 1:

1° dH = 1,25° Clarke = 1,78° fH = 0,178 mmol/l

°DH = Nemecká stupnica

°fH = Francúzska stupnica

°Clark = Britské stupne

### Poznámka 2:

Nastavenie z výroby je: H3 (EN 50242)

Kontaktujte miestneho dodávateľa vody ohľadom tvrdosti vašej vody.



**POZNÁMKA!** Ak váš model nie je vybavený zmäkčovacím zariadením, túto časť môžete preskočiť.

### ZMÄKČOVAČ VODY

Tvrdość vody je rôzna v závislosti od oblasti. Ak sa vo vašej umývačke používa tvrdá voda, na riade a príboroch sa budú objavovať škvurny.

Spotrebič je vybavený zmäkčovačom vody, ktorý používa špeciálne navrhnutú soľ na odstránenie väpenatých a minerálnych usadenín z vody.

## B. Plnení soli do zmäkčovača

Používajte len špeciálnu soľ určenú pre umývačky riadu.

Zásobník soli je umiestnený pod spodným košom a spôsob jeho plnenia je nasledujúci:

### Pozor!

- Používajte len soľ určenú pre umývačky riadu! Akýkoľvek iný typ soli, napríklad jedlá soľ, môže poškodiť zmäkčovač vody. V prípade poškodení spôsobených použitím nevhodnej soli, nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť.
- Soľ plňte pred spustením kompletného umývacieho programu. Týmto zabráňte, aby zostali zrnká soli alebo soľný roztok na dne umývačky dlhší čas, čo môže spôsobiť koróziu.

**1****2**

- A** Po vybratí spodného koša odskrutkujte a zložte veko zásobníka soli.
- B** Vložte koniec lievika (dodaný) do otvoru a nasypeťte približne 1,5 kg soli pre umývačky riadu.
- C** Doplňte zásobník vodom. Je normálne, že určité množstvo vody zo zásobníka vytečie.
- D** Po naplnení zásobníka, zaskrutkujte veko na svoje miesto.
- E** Indikátor doplnenia soli zhasne po naplnení soli.
- F** Ihneď po naplnení soli do zásobníka, spustite umývací program (odporúčame použiť krátky program. V opačnom prípade sa systém filtrov alebo iné dôležité časti spotrebiča môžu poškodiť slanou vodou. Na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka.



#### **POZNÁMKA:**

1. Zásobník soli dopĺňuje len vtedy, keď sa rozsvieti indikátor doplnenia soli na ovládacom paneli. V závislosti na tom, ako sa soľ rozpúšťa, sa môže indikátor rozsvietiť aj vtedy, ak je zásobník plný. Ak nemáte na ovládacom paneli indikátor doplnenia soli (pri niektorých modeloch), môžete odhadnúť potrebu doplnenia soli podľa cyklov, ktoré umývačka uskutočnila.
2. V prípade rozliatia soli, spustite program predumytia alebo rýchly program na odstránenie nadbytočnej soli.

### **C. Plnení čistiaceho prostriedku**

#### **Čistiaci prostriedok**

##### **DÔLEŽITÉ**

Je dôležité používať prostriedok, ktorý je navrhnutý pre umývačky riadu v práškovej, tekutej forme alebo vo forme tabletov.

„FINISH“ poskytuje dobré výsledky a je ľahko dostupný. Nevhodné prostriedky (pre ručné umývanie) neobsahujú správne ingredience pre použitie v umývačke riadu a bránia v správnej prevádzke umývačky.




#### **VAROVANIE!**

Pri plnení spodného koša dbajte na to, aby taniere neblokovali dávkovač čistiaceho prostriedku.


#### **Plnenie zásobníka čistiaceho prostriedku**

Zásobník čistiaceho prostriedku sa nachádza vo vnútri dvierok (obr. A 2 ). Ak je veko zatvorené, stlačením tlačidla (A) ho otvorte.

Na konci každého umývacieho cyklu, je veko vždy otvorené a pripravené pre ďalšie použitie umývačky. Množstvo čistiaceho prostriedku je rôzne, v závislosti na znečistení riadu a type riadu. Odporúčame použiť 20/30 g prostriedku do zásobníka čistiaceho prostriedku (B).

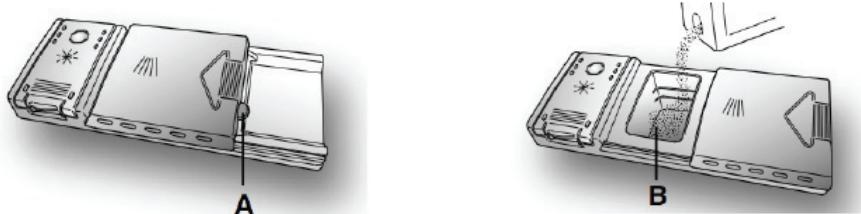

Po naliati prostriedku do zásobníka zatvorte veko, najskôr zatlačte (1) a potom zasuňte (2), pokiaľ nezačujete cvaknutie.

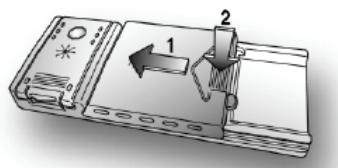

Pretože nie všetky čistiace prostriedky sú rovnaké, pokyny na balení môžu byť rôzne. Chceme len pripomenúť používateľom, že mälo čistiaceho prostriedku neumyje riad dobre, zatiaľ čo nadmerné množstvo taktiež neprinesie lepšie výsledky a má za následok plytvanie.

#### DÔLEŽITÉ

**Nepoužívajte nadmerné množstvo čistiaceho prostriedku a pomôžte v ochrane životného prostredia.**

### D. Typy čistiacich prostriedkov

#### Tablety

Čistiace tablety rôznych výrobcov sa rozpúšťajú v rôznych intervaloch, z toho dôvodu nemusia byť niektoré tablety pri krátkych programoch efektívne, pretože sa úplne neropustia. Pri použití týchto výrobkov odporúčame zvoliť dlhší program na zaistenie kompletného rozpustenia tablety.

#### DÔLEŽITÉ

**Na dosiahnutie uspokojivých výsledkov, musíte tablety umiestniť do umývacej časti dávkovača a nikdy nie rovno do vaničky spotrebiča.**

#### Koncentrované čistiace prostriedky

Koncentrované čistiace prostriedky so zníženou alkalitou a prírodnými enzymami, v spojení s 50°C umývacími programami, majú menší vplyv na životné prostredie a chránia umývačku a riad. Umývacie programy s teplotou 50°C využívajú vlastnosti rozpúšťania nečistôt z enzymov, čo umožňuje pri použití koncentrovaných prostriedkov rovnaké výsledky ako pri programoch s teplotou 65°C.

#### Kombinované čistiace prostriedky

Čistiace prostriedky obsahujú taktiež leštido a musia sa umiestniť do zásobníka čistiacich prostriedkov. Zásobník leštida musí byť prázdný (ak nie je, pred použitím kombinovaných prostriedkov nastavte regulátor leštida na najnižšiu pozíciu).

## Kombinované prostriedky „ALL in 1“

Ak chcete použiť ALL in 1 (3 in 1/4 in 1/5 in 1 a pod.) kombinované prostriedky s obsahom soli a leštidla, odporúčame nasledujúce:

- dôkladne si prečítajte pokyny výrobcu na obale;
- účinnosť čistiacich prostriedkov obsahujúcich sol a leštidlo závisí na tvrdosti vašej vody. Skontrolujte tvrdosť vody, či je v rozsahu účinnosti na obale čistiaceho prostriedku.

**Ak používate tento typ prostriedku a nedosiahnete požadované výsledky, kontaktujte výrobcu prostriedku.**

Za určitých podmienok môže použitie kombinovaných čistiacich prostriedkov spôsobiť:

- zvyšky vodného kameňa na riade alebo v umývačke riadu;
- zníženie výkonu umývania a sušenia.

### DÔLEŽITÉ

**Na akýkoľvek problém vyplývajúci z použitia týchto prostriedkov sa nevzťahuje záruka.**

Všimnite si, že pri použití kombinovaných čistiacich prostriedkov „ALL in 1“ bude svietiť indikátor doplnenia soli a leštidla (len pri niektorých modeloch), musíte ho ignorovať.

Ak sa vyskytnú problémy s umývaním alebo sušením, odporúčame sa vrátiť k použitiu tradičných čistiacich prostriedkov (sol, čistiaci prostriedok a leštidlo). Tým umožníte správnu činnosť zmäkčovacieho zariadenia v umývačke riadu.

V takom prípade odporúčame:

- doplniť zásobník soli a leštidla;
- spustiť bežný umývací cyklus bez riadu.

Všimnite si, že pri návrate k použitiu bežnej soli, je potrebných niekoľko cyklov na opäťovné plne funkčné obnovenie systému.


## E. Plnenie leštidla

### Leštidlo

Leštidlo sa uvolňuje v priebehu konečnej fázy oplachovania, pomáha pri sušení riadu a bráni tvorbe kvapiek vody a škvŕn na riade.

### Plnenie leštidla

Zásobník leštidla môžete nájsť na ľavej strane zásobníka čistiaceho prostriedku (obr. A „3“). Na otvorenie veka zatlačte referenčnú značku a súčasne potiahnite poistku na otvorenie. Odporúčame používať leštidlo určené pre umývačky riadu. Skontrolujte hladinu pomocou indikátora (C) na dávkovači.

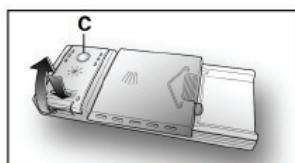

Plný




Tmavý

Prázdný




Svetlý

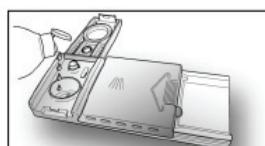

## Nastavenie leštidla od 1 do 6

Regulátor (D) je umiestnený pod vekom a je možné ho otočiť pomocou mince. Odporučaná pozícia je 4. Obsah vodného kameňa vo vode značne ovplyvňuje tvorbu vodného kameňa a výkon sušenia. Preto je dôležité nastaviť dávkovanie leštidla na dosiahnutie uspokojivých výsledkov umývania. Ak sa na riade objavujú šmuhy, znížte množstvo o jednu pozíciu. Ak sa objavujú biele škvurny, zvýšte dávkované množstvo o jednu pozíciu.

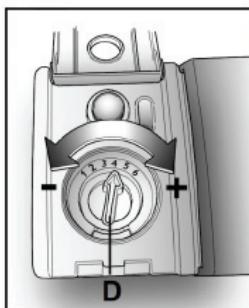

## 5. Plnenie košov umývačky riadu

### Odporučania

- Zvážte nákup príslušenstva, ktoré je vhodné pre umývačky riadu.
- Používajte jemné čistiace prostriedky, ktoré sú popísané ako „šetrné k riadu“. Ak je to nevyhnutné, pozrite si ďalšie informácie od výrobcu čistiacich prostriedkov.
- Pre niektoré položky zvolte program s nízkou teplotou.
- Aby ste zabránili poškodeniu, nevyberajte poháre a príslušenstvo z umývačky riadu hned po skončení programu.

### Pre umývanie v umývačke riadu je nasledujúci riad

#### Nevhodný

- Riad z dreva, čínskeho porcelánu
- Platové príslušenstvo, ktoré nie je odolné voči teplu
- Starší riad s lepenými dielmi, ktoré nie sú odolné voči teplu
- Lepené príbory alebo taniere
- Medené alebo cínové nádoby
- Krištáľové sklo
- Ocel' podliehajúca korózii
- Drevené misy
- Predmety zo syntetických vláken

#### Obmedzene vhodný

- Niektoré typy skla môžu zmatniesť po opakovanom umývaní
- Strieborné a hliníkové časti majú tendenciu sa zafarbiť v priebehu umývania
- Glazované vzory môžu časťom umývaním vyblednúť.

## Upozornenia pred a po vybratí košov umývačky

(Pre najlepší účinok umývačky, dodržiavajte nasledujúce pokyny pri plnení umývačky.  
Funkcia a vzhľad košov a košov na príbory sa môže odlišovať v závislosti od modelu.)

Odstráňte nadbytočné zvyšky jedla. Nechajte odmočiť pripálené zvyšky z panvíc.

Riad nie je nevyhnutné oplachovať pod tečúcou vodou.

Vložte riad do umývačky nasledujúcim spôsobom:

1. Predmety ako sú šálky, poháre, panvice a pod. dnom hore.
2. Zakrivené predmety alebo s výstupkami vložte tak, aby mohla vytokať voda.
3. Riad uložte tak, aby sa neprevrhol.
4. Riad uložte tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli v priebehu umývania voľne otáčať.



**POZNÁMKA:** Veľmi malé predmety neumývajte v umývačke riadu, pretože môžu vypadnúť z koša.

- Uložte otvorené nádoby ako sú šálky, poháre, kastróly a pod. otvorom dole tak, aby mohla vytokať voda.
- Nádoby a nástroje nesmú ležať cez seba, ani sa navzájom prekrývať.
- Aby ste zabránili poškodeniu pohárov, nesmú sa navzájom dotýkať.
- Uložte veľké predmety, ktoré sa komplikované čistia, do spodného koša.
- Horný koš je navrhnutý na uloženie citlivejších kusov riadu, ako sú poháre, kávové a čajové šálky.
- Dlhé nože uložené vo zvislej pozícii predstavujú nebezpečenstvo!
- Dlhé a/alebo ostré predmety musíte uložiť horizontálne v hornom koši.
- Nepreťažujte umývačku riadu. Je to dôležité na dosiahnutie dobrých výsledkov a pre správnu spotrebú energie.

## Vybratie riadu

Aby ste zabránili kvapkaniu vody z horného koša na spodný, najskôr vyberte spodný kôš a potom horný.


## Spôsob štandardného plnenia umývačky

### Plnenie horného koša

Horný koš je navrhnutý pre jemnejší a ľahší riad, ako sú poháre, kávové a čajové šálky a podšálky, tanieriky, malé misky a plynkté panvice (ak nie sú veľmi znečistené).

Umiestnite riad a nástroje tak, aby sa nehýbali pod tlakom vody z ostrekovacieho ramena.

Dovnútra

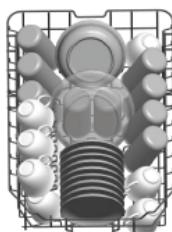

Pamäťajte:

- Hrnce, servírovacie misy, a pod. musíte postaviť dnom hore.
- Hlboké panvice musíte naklopiť tak, aby mohla z nich odtekať voda.
- Možnosť sklopenia trfňov umožňuje vloženie väčších kusov riadu, alebo viacerých kusov riadu.

### Plnenie spodného koša

Do spodného koša odporúčame umiestniť veľké časti riadu, ktoré sa čistia komplikované: kastróly, panvice, pokrievky, servírovacie taniere a misy, podľa obrázku nižšie. Servírovacie taniere a pokrievky umiestnite na bok, aby ste neblokovali otáčaniu ostrekovacieho ramena.

Dovnútra



### Nastavenie horného koša

Výšku horného koša je možné upraviť, na vytvorenie väčšieho priestoru pre väčší riad v hornom/spodnom koši. Výšku horného koša môžete nastaviť umiestnením koliesok do rôznej výšky koľajničiek. Dlhé predmety, servírovacie náradie, šalátové vidličky a nože umiestnite na priehradky tak, aby neblokovali otáčanie ostrekovacích ramien.

Spodná pozícia





Horná pozícia



Kolieska

### Sklopenie držiakov šálok

Pre lepšie umiestnenie nádob a panvíc, môžete držiaky sklopíť podľa obrázku.

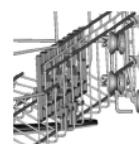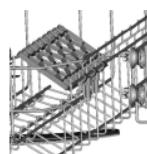

### Sklopenie držiakov spodného koša

Pre lepšie umiestnenie nádob a panvíc, môžete držiaky sklopíť podľa obrázku.




## Koš na príbory

Príbory sa ukladajú do koša na príbory samostatne od seba, v správnej pozícii a uistite sa, či sa navzájom nedotýkajú, čo môže spôsobiť zlé výsledky.

Pre najlepšie čistenie, umiestnite príbory do koša a uistite sa, či:

- Sa navzájom nedotýkajú
- Príbory sú umiestnené hlavnou časťou hore
- Dlhé náradie je uprostred.

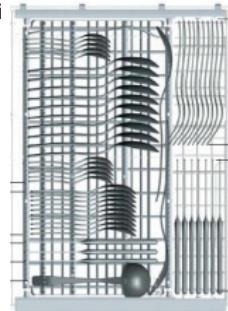

## 6. Spustenie umývacieho programu

### Tabuľka umývacích programov

**⚠ POZNÁMKA:** (★) znamená, že je potrebné naplniť leštidlo do dávkovača leštidla.

Program	Informácie voľby cyklu	Popis cyklu	Čistiaci prostriedok predumytie/ hlavné	Čas (min.)	Energia (Kwh)	Voda (l)	Leštidlo
P1 Intensive	Pre veľmi znečistený riad a bežne znečistené kastróly a pod. so zaschnutými zvyškami	Predumytie (50°C) Umývanie (60°C) Oplachovanie (69°C) Sušenie	5/22 g	170	1,4	15,5	
P2 Normal	Pre bežne znečistený riad ako sú taniere, poháre, misy a jemne znečistené parvice.	Predumytie (45°C) Umývanie (55°C) Oplachovanie (66°C) Sušenie	5/22 g	180	1,1	12	
P3 ECO (*EN 50242)	Ide o štandardný program, vhodný na čistenie bežne znečisteného riadu a ide o najúčinnejší program s ohľadom na spotrebu energie a vody.	Umývanie (50°C) Oplachovanie (58°C) Sušenie	5/22,5 g	205	0,78	8	
P4 Glass	Pre miernu znečistenosť náradia a sklo, ktoré nevyžaduje nadmerné sušenie.	Umývanie (40°C) Oplachovanie (60°C) Sušenie	27,5 g	125	0,75	12	
P5 Daily	Krátkе umývanie jemne znečisteného riadu a rýchle umývanie.	Umývanie (65°C) Oplachovanie (66°C)	27,5 g	90	1,15	11,5	
P6 Rapid	Umývanie pre jemne znečistený riad, ktorý nevyžaduje excelentné sušenie.	Umývanie (55°C) Oplachovanie (55°C) Sušenie	27,5 g	30	0,7	10	
P7 Soak	Na opláchnutie riadu, ktorý sa bude umývať neskôr.	Umývanie Oplachovanie		15	0,02	3,5	

**⚠ POZNÁMKA!**

\*EN 50242: tento program je testovací cyklus. Informácie o teste kompatibility v súlade s EN 50242, sú nasledujúce:

- Kapacita: 11 súprav
- Pozícia horného koša: horné kolieska na koľajničkách
- Nastavenie leštidla: 6  
Pl: 0,8 W; Po: 0,3 W.

## Zapnutie spotrebiča

Spustenie cyklu

- 1 Vytiahnite spodný a horní kôš, naložte riad a zasuňte ich späť. Najskôr odporúčame naplniť spodný kôš, potom horný (viď kapitola s názvom Plnenie umývačky riadu).
- 2 Nalejte čistiaci prostriedok (viď kapitola s názvom Sol', čistiaci prostriedok a leštidlo).
- 3 Pripojte zástrčku do zásuvky. Napájanie je 220-240 VAC/50 HZ, technické parametre zástrčky sú 10 A 250 VAC. Uistite sa, či je úplne otvorený vodovodný ventil.
- 4 Otvorte dverka, stlačením tlačidla On/Off zapnite spotrebič, rozsvieti sa indikátor.
- 5 Stlačte tlačidlo programu, umývacie programy sa zmenia v nasledujúcim poradí:  
**P 3 => P 4 => P 5 => P 6 => P 7 => P1 => P2**  
Keď zvolíte program, na displeji sa zobrazí PX. Potom stlačte tlačidlo Start/Reset, umývačka sa uvedie do prevádzky.



### POZNÁMKA!

[PX: P1-Intensive, P2-Normal, P3-ECO, P4-Glass, P5-Daily, P6-Rapid, P7-Soak]

## Zmena programu

- 1 Prebiehajúci cyklus je možné upraviť en vtedy, ak beží krátky čas. V opačnom prípade sa už uvoľní čistiaci prostriedok a spotrebič môhol vypustiť všetku vodu. V takom prípade musíte opäť doplniť dávkovač prostriedku (viď kapitola „Dávkovanie čistiaceho prostriedku“).
- 2 Stlačte tlačidlo Start/Reset, spotrebič bude v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo Start/Reset na viac ako 3 sekundy, potom môžete zmeniť program na požadovaný cyklus (viď kapitola „Spustenie umývacieho cyklu. . .“ ).
- 3 LED displej zobrazuje stav umývačky:
  - a) Na displeji sa zobrazuje PX a zostávajúci čas bliká, pokiaľ je dlhší ako 1 hodina, hodiny a minuty blikajú striedavo.
  - b) Na displeji sa zobrazuje odložený štart, bodka „.“ za časom bliká.



### POZNÁMKA!

Ak otvoríte dverka v priebehu umývacieho cyklu, spotrebič sa pozastaví. Indikátor programu prestane blikáť a akustický signál zaznie každú minútu, pokiaľ nezatvoríte dverka. Po zatvorení dverok začne spotrebič pracovať po uplynutí 10 sekúnd.

Ak je váš model vybavený funkciou pamäti po prerušení, umývačka dokončí zvolený program po výpadku elektrickej energie.

## Zabudli ste pridať riad?

Zabudnutý kus riadu môžete vložiť do umývačky kedykoľvek, pokiaľ sa neotvorí zásobník čistiaceho prostriedku.

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Mierne pootvorte dverka.  | 4 | Zatvorte dverka.  |
| 2 | Ked' sa ostrekovacie ramená prestanú otáčať, dverka môžete úplne otvoriť. | 5 | Stlačte tlačidlo Start/Reset, umývanie sa po 10 sekundách spustí. |
| 3 | Pridajte potrebný riad.   |   |   |

## Na konci umývacieho cyklu

Po skončení umývacieho cyklu naznie akustický signál umývačky v priebehu 8 sekúnd, potom sa vypne. Vypnite umývačku sťačením tlačidla ON/OFF, zavorte prívod vody, otvorte dverka umývačky. Pred vybratím riadu počkajte niekoľko minút, aby ste zabránili kontaktu s riadom, pretože môže byť ešte horúci a môže prasknúť. Taktiež lepšie vyschne.

### ■ Vypnutie umývačky

LED indikátor svieti ale nebliká, až teraz program skončil.

1. Vypnite umývačku sťačením tlačidla ON/OFF.
2. Zastavte vodovodný ventil!

### ■ Opatrne otvorte dverka umývačky

Horúci riad je náchylný na prasknutie. Riad nechajte vychladnúť približne 15 minút pred vybratím zo spotrebiča. Otvorte dverka umývačky, nechajte ich pootvorené niekoľko minút pred vybratím riadu. Týmto spôsobom bude chladnejší a zlepší sa účinok sušenia.

### ■ Vyprázdenie umývačky riadu

Je normálne, že umývačka je vo vnútri mokrá.

Najskôr vyprázdnite spodný kôš a potom horný. Takto zabránite kvapkaniu vody z horného koša na riad v spodnom.




#### VAROVANIE!

Je nebezpečné otvárať dverka umývačky počas umývania, môže dojst' k opareniu horúcou vodou.

## 7. Údržba a čistenie

### Filtrálny systém

Filter bráni veľkým zvyškom jedla alebo iným predmetom v upchatiu čerpadla. Zvyšky môžu blokovať filter, v tomto prípade ho musíte vybrať.

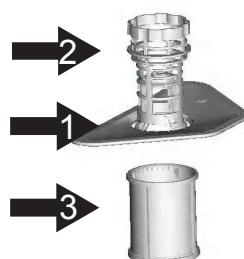

Filtrálny systém obsahuje hrubý filter, plochý (hlavný filter) a mikrofilter (jemný filter).

- 1 Hlavný filter.  
Jedlo a zvyšky zachytené týmto filtrom sú rozpustené špeciálnym prúdom na spodnom ostrekovacom ramene a spláchnuté do odtoku.
- 2 Hrubý filter.  
Veľké kusy, ako sú časti kostí alebo skla, ktoré môžu zablokovať odtok, sú zachytené v hrubom filtri. Na odstránenie predmetov zachytených filtrom, jemne stlačte hornú časť filtra a zdvihnite ho.
- 3 Jemný filter.  
Tento filter zachytáva nečistoty a zvyšky jedla, ktoré sa nerozpustia v priebehu umývania.

## Zostavenie filtra

Filter účinne odstraňuje zvyšky jedáľ z vody, čo umožňuje jej opäťovné využitie v priebehu cyklu. Pre najlepšie výsledky musíte filter pravidelne čistiť. Z tohto dôvodu je potrebné vybrať veľké zvyšky jedla zachytené na filtroch po každom umývaní, opláchnutím polkruhového filtrov pod tečúcou vodou. Na vybranie filtrov jednotky, potiahnite rukoväť filtrov smerom hore.



### VAROVANIE!

- Umývačku nikdy nepoužívajte bez filtrov.
- Nesprávne nasadenie filtrov môže znížiť účinok spotrebiča a poškodiť riad.

1



Krok 1: Otočte filtrom proti smeru hodinových ručičiek.

2



Krok 2: Zdvíhnite systém filtrov.



### POZNÁMKA!

Pri postupe krokov od 1 k 2, je možné systém filtrov vybrať; ak postupujete od kroku 2 ku kroku 1, filtrový systém nainštalujete.

### Poznámky:

- Kontrolujte filtro po každom umývaní.
- Vyskrutkovaním hrubého filtrov môžete vybrať filtrový systém. Odstráňte zvyšky jedla a vyčistite filtrov pod tečúcou vodou.



### POZNÁMKA!

Cely systém čistite najmenej jedenkrát za týždeň.

## Čistenie filtrov

Na čistenie hrubého filtrov a jemného filtrov použite čistiacu kefkú. Zostavte systém filtrov podľa obrázkov a vložte celú sadu do umývačky, uložte na miesto a zatlačte dole.



### VAROVANIE!

- Pri čistení filtrov nebúchajte. V opačnom prípade ich môžete poškodiť a účinok umývačky sa môže znížiť.


## Starostlivosť o umývačku

Ovládaci panel je možné čistiť pomocou mierne navlhčenej tkaniny.

Po čistení ho dôkladne vysušte.

Na vonkajšie časti spotrebiča použite leštido.

Nikdy nepoužívajte ostré predmety, drsné špongie ani agresívne čističe.

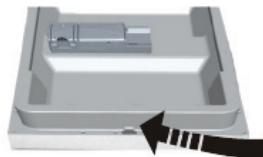

### Čistenie dvierok

Na čistenie dvierok používajte len mäkkou, mierne navlhčenú tkaninu.

Aby ste zabránili vniknutiu vody do zámku dvierok a elektronických komponentov, nepoužívajte spreje žiadneho druhu.



#### VAROVANIE!

- Na čistenie panelu dvierok nikdy nepoužívajte čističe v spreji, pretože tak môžete poškodiť zámok dvierok a elektronické komponenty.
- Drsné prostriedky alebo niektoré papierové utierky nesmiete používať, pretože tak riskujete poškriabanie alebo zanechanie škvŕn na nerezovom povrchu.

### Ochrana pred zamrznutím

Vykonajte opatrenia voči zamrznutiu umývačky v zime. Po každom cyklu vykonajte nasledujúce:

1. Odpojte prívod elektrickej energie umývačky.
2. Zastavte prívod vody a odpojte prívod vody od vodovodného ventilu.
3. Vypustite vodu z prívodnej hadice a vodovodného ventilu. (Použite nádobu na zachytenie vody)
4. Pripojte prívod vody k ventilu.
5. Vyberte filter na dne umývačky a pomocou špongie vysajte zvyškovú vodu.



#### POZNÁMKA!

Ak vaša umývačka nefunguje z dôvodu zamrznutia, kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.


### Čistenie ostrekovacích ramien

Ostrekovacie ramená je potrebné pravidelne čistiť od usadenín z vodného kameňa v tryskách a otáčaním mechanizmu.

Na zloženie horného ostrekovacieho ramena uchopte maticu, otočte ramenom v smere hodinových ručičiek na jeho uvoľnenie.

Na zloženie spodného ostrekovacieho ramena ho vytiahnite smerom hore.

Umyte ramená vo vode so saponátom a použite mäkkú kefku na čistenie trysiek. Po dôkladnom opláchnutí ich nasadte.

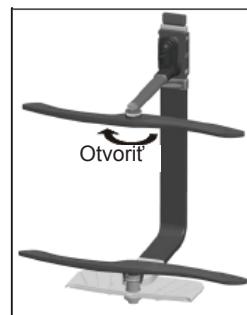

## Ako udržať dobrý stav umývačky

### ■ Po každom umývaní

Po každom umývaní zastavte prívod vody do spotrebiča a nechajte dvierka mierne pootvorené na odstránenie vlhkosti a pachov zo spotrebiča.

### ■ Odpojte zástrčku

Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.

### ■ Žiadne rozpúšťadlá ani drsné čističe

Na čistenie vonkajších a gumových častí umývačky nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky. Používajte len utierku s teplým roztokom saponátu a vody. Na odstránenie škvŕn z vnútorných stien umývačky použite tkaninu navlhčenú v octe alebo čistiaci prostriedok určený na čistenie umývačky.

### ■ Ak ju nebudete dlhší čas používať

Odporučame spustiť cyklus bez riadu a potom odpojiť zástrčku od zásuvky, zastaviť prívod vody a nechať dvierka mierne pootvorené. Týmto pomôžete chrániť tesnenie dvierok a zabrániť tvorbe pachov a plesní vo vnútri spotrebiča.

### ■ Premiestnenie spotrebiča

Ak ho musíte premiestniť, spravte tak vo vertikálnej pozícii. Ak je to nevyhnutné, nakloňte ju na zadnú stranu.

### ■ Tesnenie


Jedným z dôvodu tvorby zápachov v spotrebiči je zachytené jedlo na tesnení. Pravidelným čistením vlhkou tkaninou tomu môžete zabrániť.

## 8. Pokyny k inštalácii

### Postavenie spotrebiča

Postavte spotrebič do požadovanej pozície. Zadná strana by mala byť proti stene za spotrebičom a bočné strany pozdĺž susednej skrine alebo steny. Umývačka je vybavená prívodnou hadicou a odtokovou hadicou, ktoré je možné umiestniť podľa potreby na pravú alebo ľavú stranu spotrebiča.

### Vyváženie spotrebiča

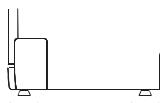

Po umiestnení spotrebiča nastavte jeho výšku a rovinu pomocou nožičiek (vyskrutkováním alebo zaskrutkováním). V žiadnom prípade nesmie byť spotrebič naklonený o viac ako 2°.

### O pripojení k elektrickej sieti



#### **VAROVANIE!**

Pre osobnú bezpečnosť:

- Nepoužívajte predĺžovacie káble ani adaptéry na pripojenie spotrebiča.
- Za žiadnych okolností neodstraňujte uzemňovací vodič z napájacieho kábla.

## Požiadavky na elektrickú prípojku

Viď výrobný štítok ohľadom napäťa a pripojte umývačku v súlade s uvedenými parametrami. Použite príslušnú 10 A poistku, istič alebo iný prerušovač obvodu pre dostatočnú ochranu a odpojenie spotrebiča.

## Pripojenie k elektrickej sieti

**⚠ Pred pripojením skontrolujte správne uzemnenie!**

Uistite sa, či napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedá parametrom na výrobnom štítku. Zástrčku pripájajte len k správne uzemnenej elektrickej zásuvke. Ak elektrická zásuvka nie je vhodná na pripojenie spotrebiča, požiadajte o výmenu kvalifikovaného elektrikára namiesto použitia adaptérov, pretože tieto môžu spôsobiť prehriatie a požiar.


## **Pripojenie bezpečnostnej prívodnej hadice**

Spotrebič musíte pripojiť k vodovodnej prípojke pomocou novej hadice.

Nepoužívajte staré hadice.

Tlak vody musí byť medzi 0,04 MPa a 1 MPa. Ak je tlak pod minimom, kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

- 1 Vytiahnite hadicu zo skladovacieho priestoru na zadnej strane umývačky.
- 2 Utiahnite maticu bezpečnostnej hadice k ventilu s 3/4 závitom.
- 3 Pred spustením umývačky úplne otvorte prívod vody.

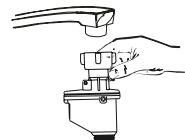

## O bezpečnostnej prívodnej hadici

Bezpečnostná hadica je vybavená dvojitou stenou. Systém hadice zaisťuje jej zásah zablokováním prívodu vody v prípade poškodenia prívodnej hadice a keď sa priestor medzi plniacou hadicou a vonkajším plášťom naplní vodou.

**⚠ VAROVANIE!**

Hadica, ktorá je pripojená k vodovodnej batérii drezu môže prasknúť, ak je nainštalovaná na rovnakú prípojku ako umývačka. Ak ju váš drez obsahuje, odporúčame ju odpojiť a otvor uzavrieť.

## Ako odpojiť bezpečnostnú prívodnú hadicu


- 1 Zastavte prívod vody.
- 2 Uvoľnite tlak vody stlačením tlačidla uvoľnenia tlaku. To uvoľní zostávajúci tlak a zabráni postrekaniu miestnosti.
- 3 Odskrutkujte prívodnú hadicu od ventilu.

## Pripojenie studenej vody

Pripojte hadicu studenej vody k 3/4 (palcovému) závitu a uistite sa, či pevne drží na svojom mieste. Ak sú vodovodné hadice nové alebo ste ich nepoužívali dlhší čas, nechajte nimi pretiečť vodu na vypláchnutie zvyškov. V opačnom prípade riskujete zablokovanie prívodu vody a poškodenie spotrebiča.

## Pripojenie odpadovej hadice

**⚠ Zaveste odtokovú hadicu podľa A alebo B.**

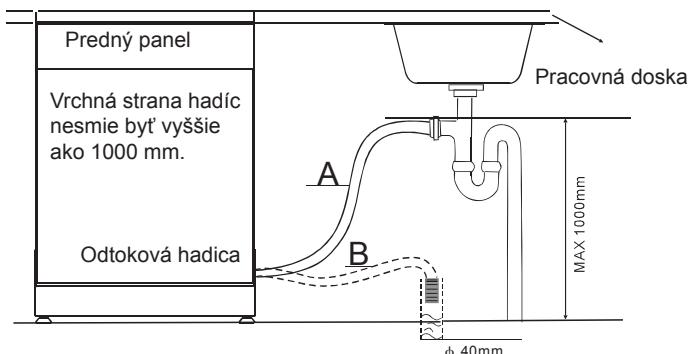

## Ako vypustiť zvyškovú vodu z hadíc

Ak je výlevka vyššie ako 1000 mm od podlahy, zvyškovú vodu z hadíc nie je možné vypustiť priamo do výlevky. Bude potrebné túto vodu vypustiť do misy alebo vhodnej nádoby, ktorú podržíte pod hadicou a hadicu znížite.

## Odtok vody

Pripojte odtokovú hadicu. Odtoková hadica musí byť pripojená správne, aby ste zabránili pretečeniu. Uistite sa, či nie je odtoková hadica zalomená ani pricviknutá.

## Predlžovacia hadica

Ak potrebujete predĺžiť odtokovú hadicu, použite podobný typ. Nesmie byť dlhší ako 4 metre; v opačnom prípade to môže mať negatívny vplyv na účinok čistenia umývačky.

## Pripojenie k sifónu

Pripojenie k odpadu nesmie byť vyššie ako 1000 mm (maximum) od dna umývačky riadu. Odtokovú hadicu upevnrite.

## Zapnutie umývačky

Pred spustením umývačky skontrolujte nasledujúce:

- 1** Umývačka musí stáť rovno a pevne.
- 2** Prívodný ventil musí byť otvorený.
- 3** Prívodná hadica je pevne pripojená a dobre tesní.
- 4** Káble musia byť pevne pripojené.
- 5** Je zapnuté napájanie.
- 6** Prívodná a odtoková hadica je upevnená.
- 7** Všetky obalové a propagačné materiály ste vybrali z umývačky riadu.



## **UPOZORNENIE!**

Po inštalačii si tento návod uschovajte. Obsah je dôležitý pre používateľov.

## 9. Odstránenie možných problémov

### Skôr ako budete kontaktovať servis

Prehľad v tabuľke na nasledujúcich stránkach vám pomôže vyriešiť niektoré problémy bez potreby kontaktovať servis.

Porucha	Možné príčiny	Riešenie
Umývačka nefunguje	Vypálená poistka alebo aktivovaný istič.	Vymeňte poistku alebo resetujte istič. Demontujte všetky zostávajúce spotrebiče, ktoré majú rovnaký obvod s umývačkou.
	Napájanie sa nezapne.	Uistite sa, či je umývačka zapnutá a či sú dvierka bezpečne zatvorené. Uistite sa, či je napájanie správne pripojené v elektrickej zásuvke.
	Tlak vody je nízky.	Skontrolujte, či je prívod vody správne pripojený a či je otvorený.
	Dvierka nie sú správne zatvorené.	Uistite sa, či sú dvierka správne zatvorené.
Z umývačky sa nevypúšťa voda	Zalomená odtoková hadica.	Skontrolujte.
	Upchatý filter.	Skontrolujte filtro. (Vid. „Čistenie filtrov“)
	Upchatý kuchynský odtok.	Skontrolujte odpadové potrubie. Ak je problém v potrubí, kontaktujte inštalatéra.
Mydlová pena vo vaničke	Nevhodný čistiaci prostriedok.	Používajte len špeciálne čistiace prostriedky určené na umývanie v umývačkách, vyhnite sa tvorbe peny. Ak tento jav nastane, otvorte umývačku a nechajte penu odpariť. Pridajte 4 litre studenej vody do vaničky. Zavorte a zamknite umývačku, potom vypustite vodu pomalým otáčaním prepínača, pokiaľ nenájdete čas vypúšťania. V prípade potreby to opakujte.
	Vyliatie leštidla.	Ihneď utrite.
Zafarbený vnútajšok vaničky	Čistiaci prostriedok s farbivom.	Uistite sa, či je čistiaci prostriedok bez farbiva.
Biely povlak na vnútornom povrchu	Žažká mineralizovaná voda.	Na čistenie vnútajška použite vlhkú špongiu s čistiacim prostriedkom do umývačky a použite gumové rukavice. Nikdy nepoužívajte iný čistiaci prostriedok, aby nemohlo dôjsť k tvorbe peny.
Škvry na príboroch	Predmety nie sú odolné voči hrdzi.	
	Program neprebehol po pridaní soli. Stopy soli sa dostali do umývacieho cyklu.	Vždy spustite rýchly program bez riadu a bez funkcie Turbo (ak je) po pridaní soli do umývačky.
	Veko zmäkčovača je voľné.	Skontrolujte veko.

<b>Porucha</b>	<b>Možné príčiny</b>	<b>Riešenie</b>
<i>Tlkot v spotrebici.</i>	Ostrekovacie rameno naráža do riadu.	Prerušte program a uložte riad správne.
<i>Rachot v umývačke.</i>	Riad alebo príbory sú volné v umývačke.	Prerušte program a uložte riad a príbory správne a stabilne.
<i>Tlkot v prívodnej rúrke vody.</i>	Môže to byť z inštalačných dôvodov alebo prípojok hadíc.	Nie je to porucha umývačky, v prípade potreby kontaktujte inštalatéra.
<i>Riad nie je čistý.</i>	Riad ste nevložili správne. Je zvolený slabý program. Nedostatok čistiaceho prostriedku. Predmety blokujú ramená. Filtre nie sú čisté alebo správne nasadené. Môže to spôsobiť zablokovanie ostrekovacích ramien.	Vid' „Plnenie košov“. Zvoľte intenzívnejší program. Vid' „Tabuľka umývacích programov“. Použite väčšie množstvo čistiaceho prostriedku alebo iný druh. Uložte riad správne. Vyčistite a nasadte filtre správne. Vyčistite ostrekovacie ramená podľa „Čistenie ostrekovacích ramien“.
<i>Sklenený riad je matný</i>	Kombinácia mäkkej vody a veľmi veľkého množstva čistiaceho prostriedku.	Použite menej čistiaceho prostriedku, ak máte mäkkú vodu a zvoľte kratší cyklus na umývanie pohárov.
<i>Čierne alebo sivé stopy na riade</i>	Hliníkové kuchynské nástroje sa treli o riad.	Použite stredné abrazívne čistiace prostriedky a stopy odstráňte.
<i>V zásobníku čistiaceho prostriedku zostáva čistiaci prostriedok</i>	Riad blokuje zásobník čistiaceho prostriedku.	Riad správne uložte.
<i>Riad nie je suchý</i>	Nesprávne naplnenie umývačky. Málo leštidla. Riad ste vybrali veľmi skoro.	Naplňte umývačku podľa odporúčania v návode. Zvýšte množstvo leštidla/doplňte zásobník. Najskôr vyberte spodný koš a potom horný. Týmto zabráňte kvapkaniu vody z horného koša na spodný.
	Zvolený nesprávny program.	Pri krátkom programe je teplota nižšia. To taktiež zníži účinok umývania. Zvoľte dlhší program.
	Riad s nekvalitným povrchom.	Odtekanie vody je komplikovanejšie pri tomto druhu riadu. Riad tohto typu nie je vhodný pre umývanie v umývačke riadu.

## Kódy porúch

Ked' sa vyskytne porucha, spotrebič zobrazí kód pre upozornenie.


Kódy	Význam	Možná príčina
E1	Dlhší čas napúšťania.	Ventil nie je otvorený alebo je nízky tlak vody.
E4	Preplnenie.	Niektoré komponenty umývačky netesnia.
E8	Porucha orientácie plniaceho ventilu.	Skrat alebo porucha plniaceho ventilu.



### VAROVANIE!

- Ak sa vyskytne pretečenie, zastavte prívod vody skôr, ako budete kontaktovať servis.
- Ak je voda na dne z dôvodu malého pretečenia, vodu odstráňte pred spustením umývačky.

## Technické informácie

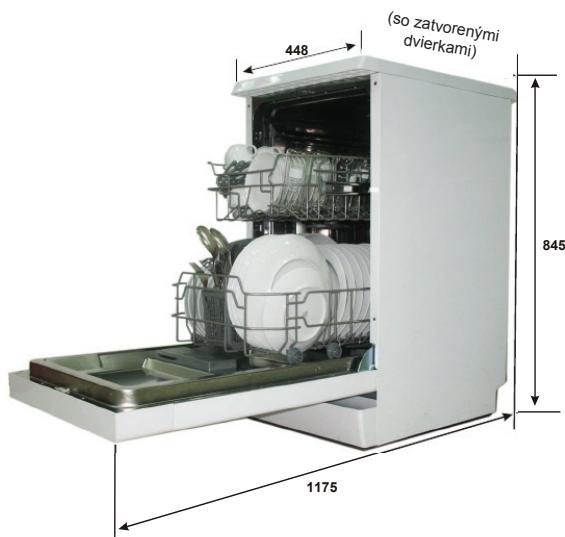

Výška	845 mm
Šírka	448 mm
Hĺbka	617 mm (so zatvorenými dvierkami)
Tlak vody	0,04 - 1,0 MPa
Napájanie	Vid' výrobný štítok
Kapacita	11 súprav riadu

## Technické údaje

List umývačky podľa EÚ smernice 1059/2010:

Výrobca	Candy
Typ/popis	CDP 2D1145W.CDP 2D1145X
Počet štandardných súprav riadu	11
Trieda energetickej účinnosti ①	A++
Ročná spotreba energie ②	225 kWh
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu	0,78 kWh
Spotreba vo vypnutom režime	0,3 W
Spotreba v pohotovostnom režime	0,8 W
Ročná spotreba vody ③	2240 l
Trieda účinnosti sušenia ④	A
Štandardný cyklus čistenia ⑤	ECO 50°C
Trvanie programu štandardného cyklu	205 min.
Hlučnosť'	45 dB(A) pre 1 pW
Montáž	Voľne stojaca
Možnosť vstavania	Áno
Výška	84,5 cm
Šírka	44,8 cm
Hĺbka (s prípojkami)	61,7 cm
Spotreba el. energie	1930 W
Menovité napätie/frekvencie	230 V~ 50 Hz
Tlak vody (tlak prietoku)	0,4 - 10 bar = 0,04-1 MPa


### POZNÁMKA:

- ① A + + (najvyššia účinnosť) po D (najnižšia účinnosť)
- ② Spotreba energie 225 kWh za rok, na základe 280 štandardných cyklov umývania používa plnenie studenou vodou a nízku spotrebu energie. Aktuálna spotreba energie závisí od spôsobu použitia spotrebiča.
- ③ Spotreba vody 2240 litrov za rok na základe 280 štandardných cyklov. Aktuálna spotreba vody závisí na použití spotrebiča.
- ④ A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)
- ⑤ Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a je to najúčinnejší program s ohľadom na spotrebu energie a vody pre tento typ riadu.  
Spotrebič vyhovuje Európskym štandardom a smerniciam:
  - LVD 2006/95/EC
  - EMC2004/108/EC
  - ErP 2009/125/ECVyššie uvedené hodnoty boli merané v súlade s uvedenými štandardmi pri uvedených prevádzkových podmienkach. Výsledky sa môžu meniť v závislosti od množstva a znečistenia riadu, tvrdosti vody, množstva čistiaceho prostriedku a pod.

Návod je na základe pravidiel a predpisov Európskej únie.

## Plnenie koša

### 1. Horný kôš

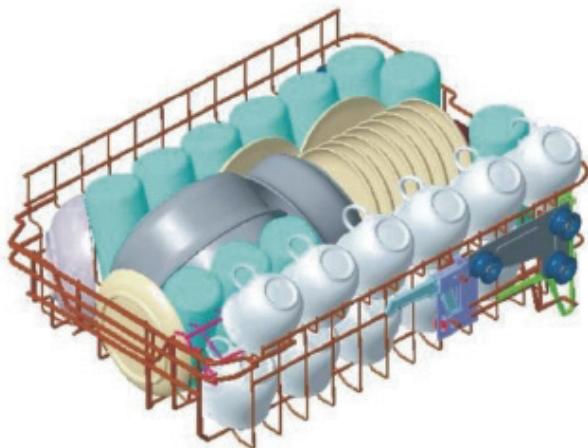

Šálky



Podšálky



Poháre



Malá servírovacia miska



Stredná servírovacia miska



Veľká servírovacia miska



Dezertné taniere



Veľké taniere




Polievkové taniere



Oválne taniere

### 2. Spodní koš



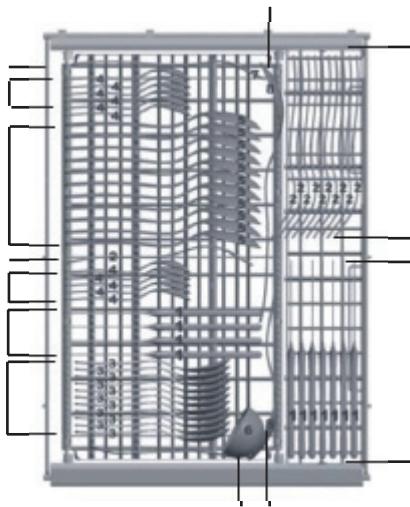

1 Polievkové lyžice



2 Vidličky



3 Dezertné lyžičky



4 Čajové lyžičky



5 Polievkové lyžice



6 Naberačky



7 Servírovacie vidličky



8 Servírovacie lyžice



Informácie o porovnávacích skúškach v súlade s EN 50242

Kapacita: 10 súprav riadu

Pozícia horného koša: spodná pozícia

Program: ECO

Nastavenie leštidla: 6

Nastavení zmäkčovacieho zariadenia: H3